

muvi*i*O

LÁMPARA DESPERTADOR CON ALTAVOZ DOBLE

ES



works
with | alexa



works with
Siri Shortcuts



works with
Google Home

MANUAL DE INSTRUCCIONES



muvit iO

Gracias por haber adquirido la lámpara despertador Wi-Fi luz ambiente MIOLAMP006. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes productos de calidad para construir una vida más cómoda y mejor. Esperamos que disfrute de su nuevo producto.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Importante:

Por favor lea las instrucciones y cumpla con todos los requerimientos y avisos proporcionados en el manual antes de usar el producto. El no cumplimiento de los avisos e instrucciones pueden provocar un mal uso del producto poniendo en riesgo el producto y a sí mismo.

Advertencias:

Este aparato está destinado únicamente al uso doméstico, incluido el uso similar en hoteles.

Coloque este aparato en una superficie estable, nivelada y no resbaladiza.

No utilice este aparato en entornos húmedos (por ejemplo, en el baño o cerca de una ducha o piscina).

Asegúrese de que el adaptador no se moje.

No deje que entre agua en el aparato ni que se derrame agua sobre él.

Este aparato no tiene interruptor de encendido apagado. Para desconectar el aparato de la fuente de alimentación, retire el enchufe de la toma de corriente.

No utilice este aparato como medio para reducir sus horas de sueño. El propósito de este aparato es ayudarle a despertarse más fácilmente. No disminuye su necesidad de dormir.

Si el aparato no se va a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y guárdelo en un lugar seguro y seco en el que no pueda ser aplastado, golpeado o dañado.

No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato cuando lo guarde.

No intente reparar, abrir o hacer alguna modificación en el producto bajo ninguna circunstancia, esto puede dañar el equipo o provocar electrocuciones y/o lesiones graves.

No sitúe la lámpara cerca de ninguna fuente de calor y no la exponga directamente al sol.

No use la lámpara si detecta algún olor a quemado o algún olor extraño que provenga del producto. Contacte con atención al cliente de inmediato.

No manipule ningún aparato eléctrico con las manos mojadas y no sitúe líquidos cerca.

Mantenga el dispositivo limpio y seco en todo momento.

No use disolventes o productos de limpieza químicos para limpiar la lámpara. Hágalo suavemente con un paño suave y seco.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre: Lámpara despertador Wi-Fi blanca con altavoz
- Modelo: SSM
- Dimensiones: 200 x 168.8 x 106.7mm
- Peso: 515g
- Color: blanco y gris
- Material: ABS + PC + Tela
- Modo de conexión: Wi-Fi (2.4G) + Bluetooth BLE
- Modo de control: control por teclas, control por aplicación y control por voz (mediante asistentes)
- Entrada: adaptador 10W (5V - 2A) - Tipo C
- Potencia: 10W (MAX)
- Altavoz: doble altavoz estéreo de 3W cada uno
- Condiciones de funcionamiento: temperatura: 0 a 45°C/humedad: 0 - 80% RH
- Condiciones de almacenaje: temperatura: -20 a 45°C/humedad: 0 - 90% RH
- Contenido: lámpara despertador, adaptador de corriente, cable tipo C y manual de instrucciones


DESCRIPCIÓN GENERAL

- Dispositivo doméstico inteligente multifuncional: una solución integrada que cuenta con un reloj despertador de simulación de amanecer, altavoces

de alta fidelidad, luz nocturna, luz de lectura y ruido blanco para ayudar a dormir.


- **Diseño innovador:** estéticamente agradable con tela texturizada e iluminación suave. La parte superior semicircular está diseñada para simular un amanecer natural, mejorando la experiencia del despertar.
- **Funcionalidad de alarma:** diseñada para diversas necesidades del día a día, con configuraciones de alarmas separadas para días laborables y fines de semana.
- **Sistema de despertador natural:** ilumina gradualmente la luz, imitando el amanecer para despertar suavemente a los usuarios durante un período de 5 a 120 minutos antes de la alarma.
- **Efectos de sonido relajante:** ofrece una gama de sonidos naturales como el canto de los pájaros y las olas del océano, creando un ambiente más agradable, experiencia de vigilia.
- **Pantalla LED inteligente:** ajusta automáticamente el brillo para una visibilidad y comodidad óptimas.
- **Capacidad de audio BT:** permite la reproducción de música sin interrupciones desde varias fuentes de audio a través de Bluetooth.

Contenido de la caja

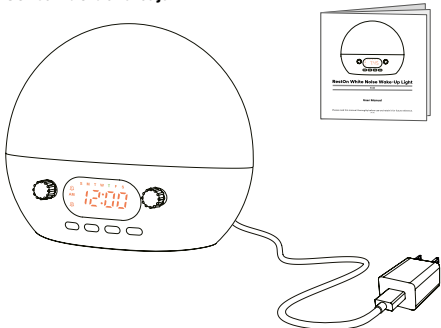

Indicador de iconos

La lámpara despertador tiene los iconos blancos para que se vean fácilmente, aunque no haya luz, y un icono rojo para indicar el día de la semana actual, de domingo a sábado.

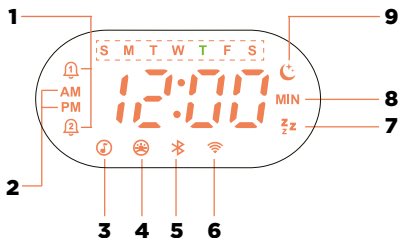

- 1. Encendido:** alarma configurada | **Parpadeando:** alarma sonando o pospuesta | **Apagado:** alarma apagada.
- 2. Activado:** formato 12h | **Desactivado:** formato 24h.
- 3. Encendido:** música reproduciéndose | **Apagado:** sin música en reproducción.
- 4. Encendido:** luz encendida | **Apagado:** luz apagada.
- 5. Encendido:** Bluetooth activado | **Apagado:** Bluetooth desactivado.
- 6. Encendido:** conectado con la aplicación (Wi-Fi) | **Parpadeando:** en modo emparejamiento | **Apagado:** no conectado con la App.
- 7. Parpadeando:** modo Snooze (posponer alarma) activado.
- 8. Encendido:** configuración de minutos.
- 9. Encendido:** modo sueño activado | **Apagado:** modo sueño desactivado.

Descripción general de las teclas



- Pulsación en modo reposo: alterna entre el encendido y apagado del Bluetooth.
- Pulsación durante la alarma: activa la función de Snooze posponiendo la alarma por 9 minutos.
- Giro con música sonando: ajusta el volumen de la música.



- Pulsación en modo reposo: alterna entre el encendido y apagado de la luz.
- Pulsación durante la alarma: desactiva la función de Snooze parando alarma.
- Giro con la luz encendida: ajusta la luminosidad.
- Pulsación prolongada con la luz apagada: restablece de fábrica el producto.



- Pulsación en modo reposo: activa o desactiva la alarma.
- Pulsación prolongada: entra en la configuración de la alarma.
- Pulsación durante la alarma: desactiva la alarma.




- Pulsación en modo reposo: activa o desactiva el modo sueño.
- Pulsación prolongada: entra en la configuración del modo sueño.



- Pulsación en modo reposo: se regulan los niveles de brillo de la pantalla entre los modos: apagado, noche, día y automático.
- Pulsación prolongada: entra en la configuración de la hora, el día de la semana y el uso de la voz (solo disponible en inglés).

HORA DE LA LÁMPARA DESPERTADOR:

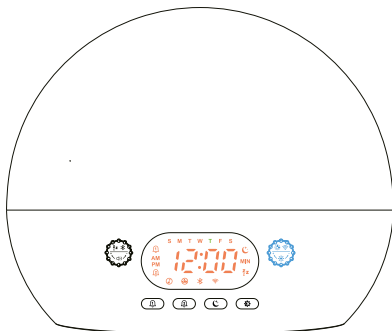

Configuración de la hora:

Mantener presionado , girar  para elegir entre 12 o 24h, horas, minutos, día de la semana actual, el uso de la voz (solo disponible en inglés) y hacer clic para confirmar.

Pulsar  para ajustar el brillo de la pantalla entre los modos: apagado, noche, día y automático.

ALARMA:

Activado/desactivado de alarma:

Pulsar  /  para el activado / desactivado de la Alarma.

Snooze/parar alarma:

Pulsar  durante alarma para activar modo Snooze (posponer).

Pulsar  /  para parar alarma.

Configuración de la alarma:

Mantener presionado el botón de la alarma a configurar



Girar  para ajustar la hora, los minutos, el ciclo de repetición, el sonido, el volumen y la duración del amanecer.

Confirmar configuración pulsando el botón correspondiente a la alarma configurada



MODO SUEÑO:

Activar/desactivar el modo sueño:

Pulsar  para activar o desactivar el modo.

Configuración:

Mantener presionado . Girar  para configurar la duración y el sonido, pulsar  para confirmar.

LUZ:

Configuración del modo de luz:

Pulsar  para encender o apagar la luz.
Con la luz encendida, girar  para ajustar los niveles de brillo.

ALTAVOZ BT:

Activar/desactivar el Bluetooth:

Pulsar  para activar el Bluetooth.
Pulsar  de nuevo para desactivarlo.

CONFIGURACIÓN INICIAL DESDE EL DESPERTADOR

La lámpara despertador permite personalizar la configuración de las alarmas, adaptándose perfectamente a su rutina. El brillo de la pantalla, con modos como apagado, noche, día y automático, se adapta a la luz ambiental, lo que garantiza una

visibilidad óptima sin molestias en ninguna condición de iluminación.

Principios de configuración general

Para todas las características, se aplican los siguientes principios básicos:

1. Acceso a la configuración: mantener presionada la tecla de función para ingresar al modo de configuración para una función específica.
2. Selección de opciones: usar la tecla para navegar (rueda) y elegir las opciones deseadas.
3. Confirmación de selección: pulsar la tecla de función nuevamente para confirmar la elección y continuar con el siguiente parámetro.
4. Repetir el proceso: continuar los pasos 2 y 3 para seleccionar y confirmar todos los parámetros necesarios.

Teclas requeridas:



Tecla de configuración: mantener presionado para acceder a la configuración y pulsar para confirmar los parámetros.



Teclas de selección: girar para seleccionar los valores de los parámetros

PASOS DE CONFIGURACIÓN


Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5	Paso 6
Mantener presionado 	Formato 12/24h	Hora	minuto	Día	Voz (solo en inglés)


Nota: los días de la semana se representan desde el domingo (S) hasta el sábado (S) (S, M, T, W, T, F, S), con el icono del día actual resaltado en rojo.

Nota: no acceder al modo de configuración cuando la visualización de la hora esté apagada.

DIAGRAMA DE PROCESO DE CONFIGURACIÓN DE TIEMPO:

1. Comienzo: mantener presionada la tecla de configuración.
2. Elegir entre 12/24h (girar para elegir).
3. Configurar la hora (girar para elegir).
4. Configurar el minuto (girar para elegir).
5. Configurar el día (girar para elegir).
6. Voz en inglés (girar para activar o desactivar).
7. Finalizar: confirmar cada configuración, moviéndose a través de cada paso secuencialmente.

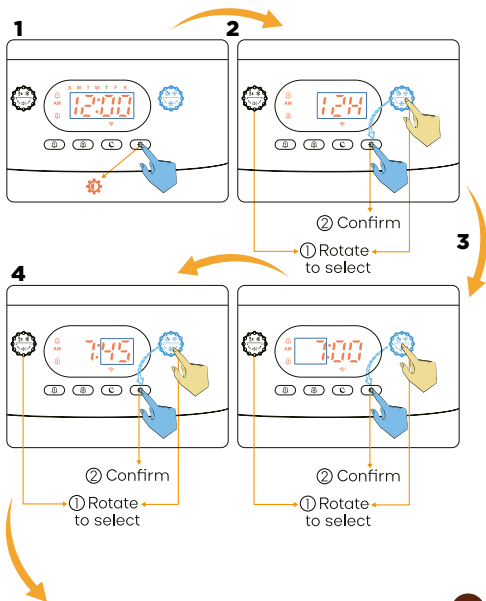

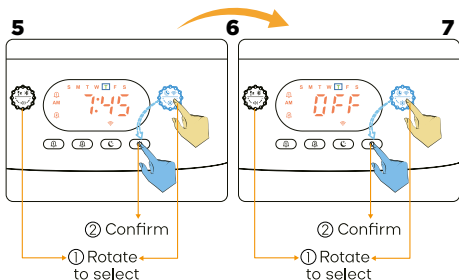


CONFIGURACIÓN DE BRILLO DE LA PANTALLA:


Guía: mantener presionado el botón de configuración para cambiar el brillo de la pantalla

Niveles de brillo: cuatro niveles disponibles (apagado, noche, día y automático)



Nota: pantalla en negro para apagar la pantalla, noche para un entorno tenue adecuado para ambientes oscuros, día para una pantalla brillante ideal en condiciones de buena iluminación y auto que reduce automáticamente el brillo al 10% de 10 p.m. a 6 a.m.

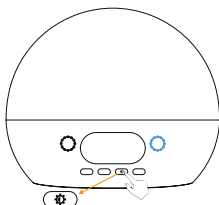

Apagado

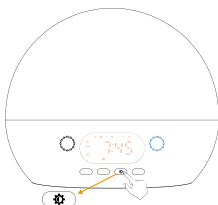

Noche

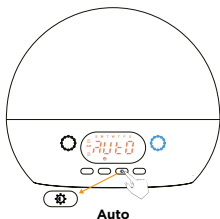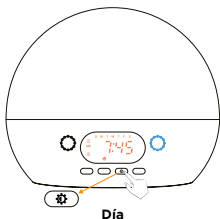

CONFIGURACIÓN DE ALARMA

El despertador está diseñado para ofrecer una experiencia de despertador personalizada con varias configuraciones personalizables. Los usuarios pueden configurar la hora de la alarma, elegir el ciclo de repetición, seleccionar el sonido de la alarma, ajustar el volumen y determinar la hora de activación de la luz de despertador en relación con la alarma.

Teclas requeridas:

 /  Para configurar, activar y parar las alarmas.

 /  Girar para seleccionar los parámetros de las alarmas.


PASOS DE CONFIGURACIÓN


Paso 1	Paso 2	Paso 3
Acceder a la configuración de alarma	Configurar la hora de alarma	Seleccionar cuándo se tiene que repetir
Mantener presionado  / 	Girar para ajustar la hora  / 	Elegir entre días de lunes a viernes, fin de semana o cada día

Paso 4	Paso 5	Paso 6
Elegir la música para la alarma	Ajustar el volumen de la alarma	Ajustar la duración del amanecer
Elegir entre apagado o desde A01 hasta A07	Configurar el nivel de volumen deseado	Elegir entre la iluminación inmediata con la alarma, una activación de prealarma de 5 a 120 minutos o sin luz de amanecer

DIAGRAMA DE PROCESO DE PROCESO DE CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA:


1. Mantener presionado para empezar la configuración.
2. Configurar la hora.
3. Configurar el minuto.
4. Configurar cuándo tiene que repetirse.
5. Configurar el sonido de la alarma.
6. Configurar el volumen.
7. Configurar la duración del amanecer.

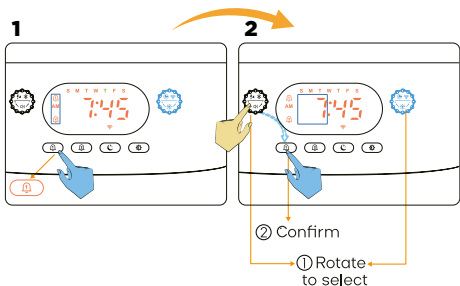

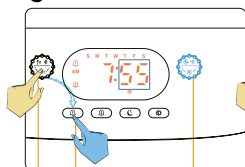3


② Confirm

① Rotate to select

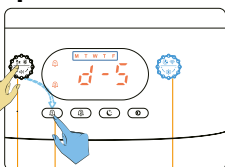4


② Confirm

① Rotate to select

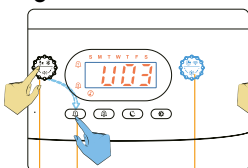6


② Confirm

① Rotate to select

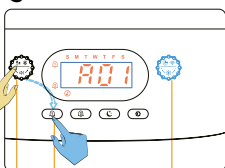5

② Confirm

① Rotate to select

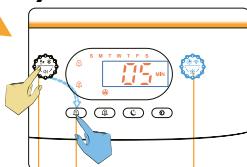7

② Confirm

① Rotate to select

Quando configuramos el sonido de la alarma:

Icon				
	No alarm sound	Forest	Ocean	Morning

Icon				
	Melodic	Music Box	Wind Chimes	Beeping

Quando configuramos la duración del amanecer:

Icon			
	No sunrise light	Light and sound go on at the same time	5-120 minutes prior to the alarm time

Quando configuramos el ciclo de repetición:

Icon			
Repeat Cycle	Everyday	Weekday	Weekend

CONTROL DE ALARMA & SNOOZE

El despertador incluye varios estados, como "Encendido", "Sonando", "Detenido", "Apagado" y "Snooze" (posponer), cada uno de los cuales proporciona opciones de control intuitivas para una gestión de alarmas conveniente.

Teclas requeridas:

 /  Tecla de alarma: cambia la alarma entre los estados "Activada", "Detenida" o "Desactivada".

 Tecla de repetición: activa el modo "Posponer".

Pasos:

1. Encendido y apagado: cuando no suena, pulsar  /  para cambiar entre los estados "Encendida" y "Apagada".

2. Sonando: la alarma está activa con música y luz del amanecer. El icono de alarma parpadea.
3. Posponer: mientras suene la alarma, pulsar  para entrar al modo "Posponer", pausando la música mientras mantiene la luz, con una duración de 9 minutos.

Nota: se puede posponer un máximo de 5 veces. Una sexta repetición cambiará la alarma a "Detenida" pero permanecerá "Activada" durante el próximo ciclo.

Detener:

*Mientras suena la alarma: pulsar  /  para detener la música y la luz, cambiando la alarma a "Detenida" pero permanece "Activada" durante el próximo ciclo.

*Mientras está pospuesta la alarma: pulsar  para detener la repetición, música y luz, cambiando la alarma a "Detenida" pero permanece "Activada" durante el próximo ciclo.

Nota: si la alarma no está apagada o pospuesta, dejará de sonar automáticamente después de 30 minutos, pero estará encendida para el próximo ciclo.








DIAGRAMA DE PROCESO DE REPETICIÓN:

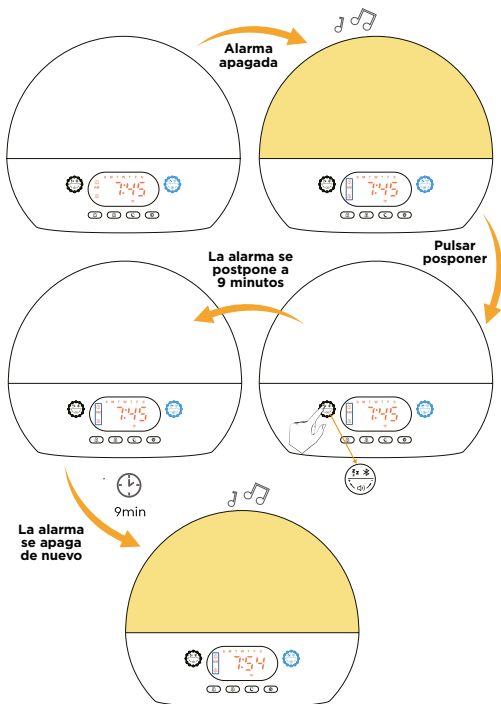

MODO SUEÑO:

Esta función está diseñada para proporcionar un ambiente relajante antes de dormir. Los usuarios pueden personalizar la duración, seleccionar música relajante, ajustar los niveles de volumen y elegir la configuración de iluminación del atardecer para crear una atmósfera ideal para conciliar el sueño.

Teclas requeridas

- *  Para acceder y configurar las funciones
- *  /  Girar para ajustar los parámetros

Control del modo sueño

-  Pulsar para iniciar o finalizar el modo sueño


Funcionamiento basado en la duración:

Modo temporizado:


Cuando se establece en una duración específica (5-120 minutos), la música se reproduce a un volumen gradualmente decreciente y la luz del atardecer se atenúa con un brillo preestablecido. La visualización de la hora se alterna, mostrando la duración restante.

Modo continuo:

Si se establece en “modo continuo”,  permanece encendido y el dispositivo funciona hasta que se detiene manualmente. La pantalla del despertador muestra “ALL”.

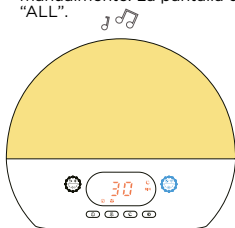


modo temporizado

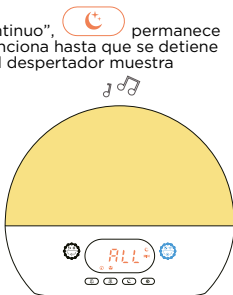

modo continuo

Nota: los usuarios pueden ajustar manualmente el volumen de la música y el brillo de la luz del atardecer. El producto mantendrá estos niveles establecidos por el usuario, y no disminuirá automáticamente el volumen de la música o el brillo de la luz del atardecer.

DIAGRAMA DE CONTROL DE MODO SUEÑO:

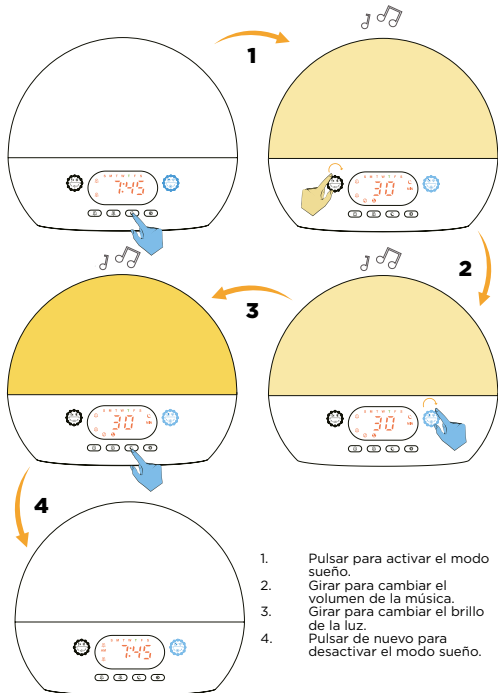


1. Pulsar para activar el modo sueño.
2. Girar para cambiar el volumen de la música.
3. Girar para cambiar el brillo de la luz.
4. Pulsar de nuevo para desactivar el modo sueño.

Pasos de configuración:

1. Mantener presionado. 
2. Establecer duración:  /  para elegir entre 5-120 minutos o modo continuo hasta que se apague manualmente.
3. Seleccionar la música: elegir entre 'Desactivado', 'S01' a 'S11'.
4. Ajustar el volumen: entre los niveles 'U01' a 'U10'.
5. Seleccionar entre las opciones de iluminación: apagado, luz tenue o iluminado constantemente.

DIAGRAMA DE PROCESO DEL MODO SUEÑO:

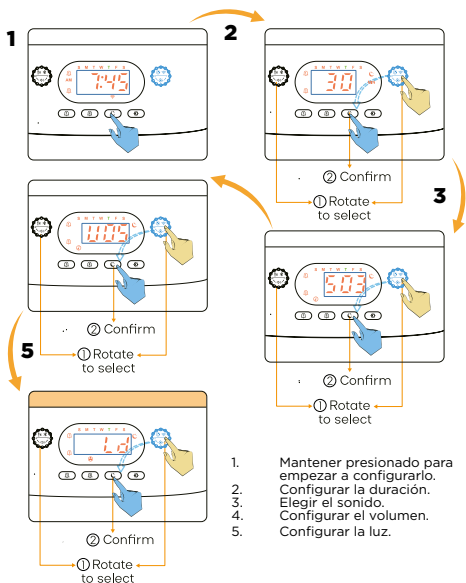

1. Mantener presionado para empezar a configurarlo.
2. Configurar la duración.
3. Elegir el sonido.
4. Configurar el volumen.
5. Configurar la luz.

Cuando configuramos la duración del modo sueño:

Icon		
MIN	Play 5-120 minutes	Play until you stop it

Cuando configuramos el sonido:

Icon			
	1 No sleep sound	2 Rain	3 Bonfire
			
7 White Noise	8 Hairdryer	9 Vacuum	10 GentleFan
			
4 Night Whispers	5 Yoga	6 Relaxing	
		1 - Sin sonido. 2 - Lluvia. 3 - Hoguera. 4 - Susurros nocturnos- 5 - Yoga. 6 - Relajante. 7 - Ruido blanco. 8 - Secador de pelo. 9 - Aspiradora. 10 - Ventilador suave. 11 - Ventilador potente. 12 - Shhh.	
11 PowerFan	12 Shhh		

Cuando configuramos el apagado de la luz:

Icon			
	1 No sunset light	Fading light, starting at level 40 2	Always on light, starting at level 50 3


- 1 - Sin luz.
 2 - Luz difusa a partir del nivel 40.
 3 - Siempre encendida, empieza en el nivel 50.

Este producto ofrece una variedad de efectos de iluminación vibrantes y ricos adecuados para diferentes configuraciones, incluida la simulación del amanecer, la luz de lectura y los modos de luz nocturna.

Teclea necesaria para esta función:

- * Pulsar  para encender la luz
- * Girar  para cambiar niveles de brillo
- * Pulsar  de nuevo para apagar la luz

DIAGRAMA DE PROCESO DE LUZ DE AMBIENTE:

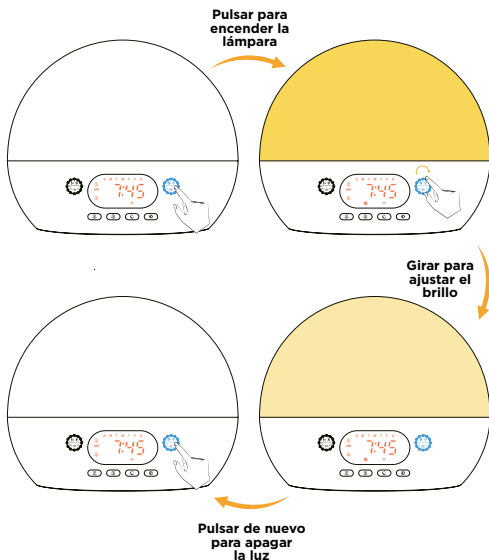

ALTAVOZ ESTÉREO BLUETOOTH DE ALTA CALIDAD

La lámpara Wi-Fi MIOLAMP006 incluye dos altavoces estéreo BT de alta calidad, que proporciona una experiencia de audio rica e inmersiva con su Sistema de sonido de doble canal. Esta función permite a los usuarios disfrutar de una calidad de sonido superior desde sus dispositivos móviles.

Tecla requerida:



Se utiliza para activar y desactivar el altavoz BT y para ajustar el volumen mientras está conectado.

Activado del BT:



Pulsar para encender el Bluetooth. Se anunciará "BT On" y los usuarios podrán conectarse al altavoz mediante la configuración de BT de su dispositivo móvil.

Ajuste de volumen:



Mientras está conectado, girar para ajustar el volumen del altavoz, mejorando la experiencia de audio.

Desactivado del BT:



Pulsar para apagar el altavoz BT.

Nota: no se puede activar mientras se está reproduciendo la música de alarma o el modo sueño.

Nota: si la música de la alarma o la del modo noche se empieza a reproducir mientras el altavoz BT está conectado, el dispositivo priorizará la alarma o la música del modo sueño, desconectando el altavoz BT temporalmente.

USO DE LA APLICACIÓN

1. Descargue la aplicación "muvit iO Home"




Para descargar la aplicación, puede escanear el código QR. También puede buscar “muvit iO Home” en App Store o Google Play.

2. Registro

Si no tiene una cuenta tendrá que creársela desde la propia aplicación.

Abra la App, seleccione “Crear cuenta”, el sistema reconoce automáticamente su país, de no ser el correcto, por favor modifíquelo.


Introduzca el correo electrónico y pulse en “Obtener código de verificación”. Pasados unos segundos recibirá un correo electrónico en esa misma dirección con un código PIN de 6 dígitos. Cópielo y seguidamente tendrá que introducir una contraseña de 6 a 20 caracteres para crear la cuenta; pulse “Guardar” para finalizar el registro.

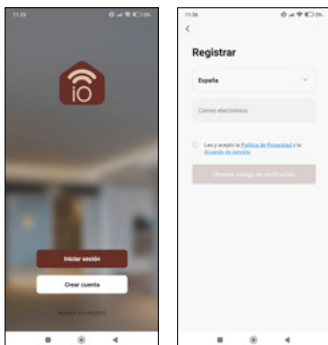

3. Añadir dispositivo

Conexión mediante Bluetooth:


Active el Bluetooth y la Ubicación del teléfono. Abra la aplicación y dele a “Añadir dispositivo” o al “+”, si el icono del Wi-Fi del dispositivo está parpadeando, le aparecerá una pantalla informándole que se ha detectado un nuevo dispositivo, seleccione “Añadir”, a continuación seleccione su red Wi-Fi desde la aplicación, introduzca la contraseña y haga clic en “Siguiente”. Siga los pasos de la aplicación para finalizar la instalación.

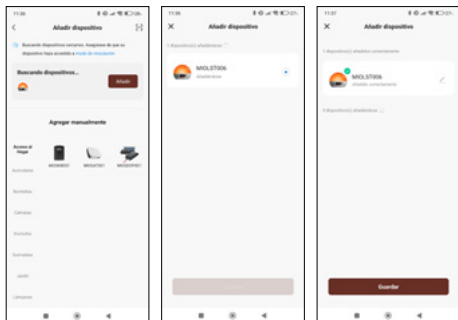

Nota: a pesar de hacer la conexión mediante Bluetooth, el dispositivo se conectará a la red Wi-Fi del router, permitiéndole controlar el dispositivo desde cualquier lugar y en cualquier momento. Si no aparece la pantalla de nuevo dispositivo detectado, cierre del todo la aplicación, ábrala de nuevo y repita los pasos de instalación anteriormente comentados.

4. Control del dispositivo

Después de configurar correctamente el dispositivo, este se mostrará en la página “Dispositivos”. Haga clic en el icono del dispositivo para controlar el encendido/apagado, ajuste de luz, gestión de alarmas, temporizador y escenas.

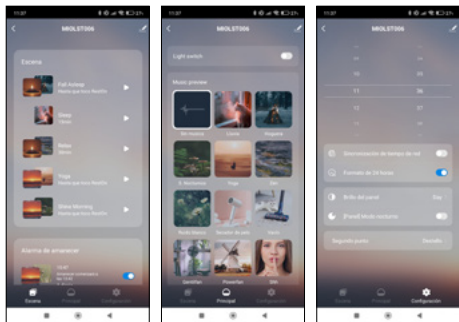



FUNCIONAMIENTO DE LA LÁMPARA MIOLAMP006 CON ASISTENTES DE VOZ

Guía rápida de uso de Amazon Alexa para el control de la lámpara inteligente Wi-Fi

Vincular una cuenta “muvit iO Home” con Alexa:

Abra la aplicación de muvit iO Home, dele a “Perfil”, haga clic en “Alexa”, seguidamente en “Enlace a Amazon Alexa”, luego dele a “Vincular” y automáticamente se vincularán todos los dispositivos que tengas instalados en nuestra App.

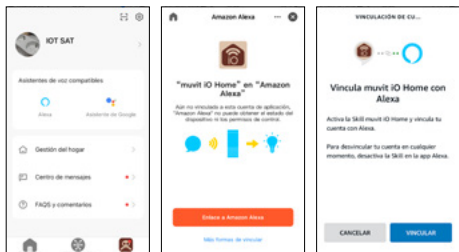

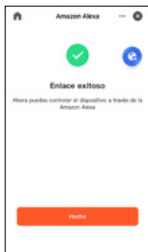

Nota: cada vez que cambie el nombre del dispositivo en la aplicación “muvit iO Home”, Alexa debe volver a buscar los dispositivos antes de controlarlos, puede decirle “Alexa, busca dispositivos”.

- Control de dispositivos mediante comandos de voz


Ahora puede controlar sus dispositivos inteligentes a través de Alexa, use los siguientes comandos utilizando el nombre que le hayas asignado al despertador:


“Alexa, enciende/apaga el despertador”

Guía rápida de uso de Google Home para el control de la lámpara LED Wi-Fi.

Vincular una cuenta “muvit iO Home” con Google Home:

Abra la aplicación de muvit iO Home, dele a “Perfil”, haga clic en “Asistente de Google”, seguidamente en “Enlace al Google”, luego dele a “Aceptar y vincular” y automáticamente se vincularán todos los dispositivos que tengas instalados en nuestra App. La App de Google puede pedirte que asignes los dispositivos a una casa y habitación.

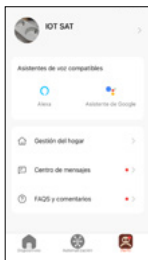

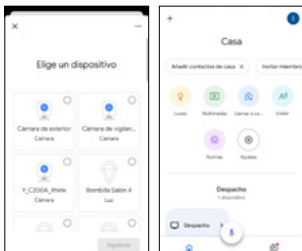

- Control de dispositivos mediante comandos de voz

Ahora puede utilizar Google Home para controlar sus dispositivos inteligentes, use los siguientes comandos utilizando el nombre que le hayas asignado al despertador

“OK Google, enciende/apaga el despertador”

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y/O PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué debo hacer si el proceso de configuración del dispositivo ha fallado?

- Compruebe que la lámpara LED Wi-Fi esté encendida y que el icono del Wi-Fi está parpadeando.
- Compruebe si su dispositivo móvil está conectado a una red Wi-Fi de 2.4GHZ, en el nombre de la red Wi-Fi (SSID) no debe poner “Plus” ni “5G”. Si tiene dudas puede contactar con su operador o con nuestro soporte técnico para verificar la red.
- Compruebe si los dispositivos conectados al router alcanzan el límite máximo permitido. Por favor, intente apagar la función Wi-Fi de algunos dispositivos y vuelva configurar la lámpara.
- Compruebe si la función de filtrado MAC inalámbrico del router está activada. Quite el dispositivo de la lista de filtros y asegúrese de que el router no está prohibiendo

la conexión a la lámpara Wi-Fi. Asegúrese de que la contraseña de su red Wi-Fi introducida en la aplicación es la correcta, para ello vaya a los ajustes del teléfono o tablet, haga clic en “Wi-Fi”, seleccione su red, dele a “Olvidar” y vuelva a conectarse con la contraseña de su red.

- Asegúrese de que la lámpara Wi-Fi esté en modo emparejamiento el icono del Wi-Fi debe parpadear.

- Restablezca de fábrica la lámpara despertador y repita el proceso de configuración.

2. ¿Puedo controlar el dispositivo a través de la red móvil 2G/3G/4G?

La lámpara LED Wi-Fi y el dispositivo móvil deben estar bajo la misma red Wi-Fi cuando se añade la lámpara LED Wi-Fi por primera vez. Después de la configuración exitosa del dispositivo, usted puede controlarlo remotamente a través de la red móvil 2G/3G/4G.

3. ¿Cómo puedo compartir mi dispositivo con mi familia?

Abra la aplicación, seleccione el producto, haga clic en el lápiz que aparece en la parte superior derecha, haga clic en “Compartir equipo”, “Añadir” y seleccione uno de los 3 métodos que muestra la aplicación, siguiendo después las indicaciones de la App.

4. ¿Cómo reiniciar este dispositivo?



Reseteo de fábrica: el icono de Wi-Fi debe parpadear, de no hacerlo tiene que mantener presionado el botón durante 6s, pasados unos segundos debería parpadear 2 veces por segundo.

DATOS DE GARANTÍA Y SAT

Términos y Condiciones

Innov8 Iberia garantiza el hardware y el software* incluido en este producto por el término de tres (3) años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final y sin coste alguno para éste.

*Garantía en software aplicable al que contiene el producto físico, no en la aplicación (App) de control dentro de los dispositivos móviles del consumidor.

Para hacer efectiva esta garantía, no deben exigirse mayores requisitos que el envío de este producto junto con esta garantía y la factura o comprobante de compra.

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

Cuando los datos de la garantía o comprobante de compra no coincidan con el producto.

Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales o si se utiliza sin tener en cuenta el manual de instrucciones que acompaña este documento de garantía.

Cuando el producto haya sido abierto o alterado por personal no autorizado.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

En virtud del presente documento, innov8 Iberia, S.L. declara que el tipo de equipo radioeléctrico Lámpara LED Wi-Fi modelo MIOLAMP006 es conforme a las directivas EMC (2014/30/EU) sobre Compatibilidad Electromagnética, LVD (2014/35/EU) sobre Baja Tensión, RED (2014/53/EU) sobre Equipos Radioeléctricos, y RoHS (2011/65/EU) sobre el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, así como el Reglamento UE 2019-2020 en lo relativo al Etiquetado Energético de las fuentes luminosas y el Reglamento UE 2019/2020 sobre requisitos de Diseño Ecológico para fuentes luminosas y mecanismos de control independientes con arreglo a la Directiva 2009/125/CE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección internet siguiente:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOLAMP006/DOC_MIOLAMP006_ES.pdf

muvi*t* iO

Producto distribuido por:

innov8 Iberia. S.L.

Les Planes, 2-4, Polígono Fontsa
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Servicio Postventa:

iot@innov8iberia.com

Tel: 93 474 95 92



Cuidado del medio ambiente y eliminación de residuos:

Los aparatos eléctricos y electrónicos (EEE) y las baterías contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos para los seres humanos y el medio ambiente, cuando la eliminación de los residuos no se realiza correctamente.

Aparatos eléctricos y electrónicos y baterías deberán estar marcados con este símbolo, lo que simboliza que la estos productos no pueden eliminarse junto con los residuos domésticos normales, sino que debe separarse.

Con este fin, todas las ciudades han establecido sistemas de recogida en los que la eliminación de los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías se puede entregar gratuitamente en la estación local de reciclaje o en otro tipo de sistema de recogida. Para obtener más información, póngase en contacto con la dirección técnica local.

muvi*t* iO

LÂMPARA DESPERTADOR COM ALTIFALANTE

PT



works
with



works with
Siri Shortcuts



works with
Google Home

MANUAL DE INSTRUÇÕES



muvit iO

Obrigado por adquirir a lâmpada despertador Wi-Fi branca com altifalante MIOLAMP006. O nosso objetivo é fornecer aos nossos clientes produtos de qualidade para construir uma vida mais confortável e melhor. Esperamos que goste do seu novo produto.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Importante:

Leia as instruções e cumpra todos os requisitos e avisos fornecidos no manual antes de utilizar o produto. O não cumprimento dos avisos e instruções pode resultar numa utilização incorreta do produto, colocando-o em risco, bem como a si próprio.

Avisos:

Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica, incluindo uma utilização semelhante em hotéis.

Coloque este aparelho numa superfície estável, nivelada e antiderrapante.

Não utilize este aparelho em ambientes húmidos (por exemplo, na casa de banho ou perto de um chuveiro ou piscina).

Certifique-se de que o adaptador não fica molhado.

Não deixar entrar água no aparelho nem derramar água sobre ele.

Este aparelho não possui um interruptor de ligar/desligar.

Para desligar o aparelho da alimentação elétrica, retire a ficha da tomada.

Não utilize este aparelho para reduzir o seu tempo de sono. O objetivo deste aparelho é ajudá-lo a acordar mais facilmente. Não reduz a necessidade de dormir.

Se o aparelho não for utilizado durante um longo período de tempo, desligue o cabo de alimentação da tomada de parede e guarde-o num sítio seguro e seco, onde não possa ser esmagado, batido ou danificado.

Não enrole o cabo de alimentação à volta do aparelho quando o guardar.

Não tente reparar, abrir ou fazer quaisquer modificações no produto em nenhuma circunstância, pois isso pode danificar o equipamento ou provocar choques elétricos e/ou ferimentos graves.

Não coloque a lâmpada perto de qualquer fonte de calor e não a exponha à luz solar direta.

Não utilize a lâmpada se detetar qualquer cheiro a queimado ou qualquer cheiro estranho proveniente do produto. Contacte imediatamente o serviço de apoio ao cliente.

Não manipular qualquer aparelho elétrico com as mãos molhadas e não coloque líquidos perto.

Mantenha o aparelho sempre limpo e seco.

Não utilize solventes ou agentes de limpeza químicos para limpar a lâmpada. Limpe suavemente com um pano macio e seco.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- Nome: Luz despertador Wi-Fi Branco com Altifalante.
- Modelo: SSM.
- Dimensões: 200 x 168,8 x 106,7mm.
- Peso: 515g.
- Cor: branco e cinzento.
- Material: ABS + PC + Tecido.
- Modo de ligação: Wi-Fi (2,4G) + Bluetooth BLE.
- Modo de controlo: Controlo por teclas, controlo por aplicações e controlo por voz (através de assistentes).
- Entrada: Adaptador de 10W (5V - 2A) - Tipo C.
- Potência: 10W (MAX).
- Altifalante: altifalantes estéreo duplos de 3 W cada.
- Condições de funcionamento: temperatura: 0 a 45°C/ humidade: 0 - 80% HR.
- Condições de armazenamento: temperatura: -20 a 45°C/humidade: 0 - 90% HR.
- Conteúdo: lâmpada do despertador, adaptador de alimentação, cabo tipo C e manual de instruções.


DESCRIÇÃO GERAL

- Dispositivo multifuncional para casa inteligente: Uma solução integrada que inclui um despertador com simulação do nascer do sol, altifalantes de alta

fidelidade, luz noturna, luz de leitura e ruído branco para ajudar a dormir.


- **Desenho inovador:** Esteticamente agradável, com tecido texturado e iluminação suave. A parte superior semicircular foi concebida para simular um nascer do sol natural, melhorando a experiência de despertar.
- **Funcionalidade de alarme:** Adaptado às diferentes necessidades do estilo de vida, com definições de alarme separadas para dias úteis e fins-de-semana.
- **Sistema de despertar natural:** Ilumina gradualmente a luz, imitando o nascer do sol para despertar suavemente os utilizadores durante um período de 5 a 120 minutos antes do alarme.
- **Efeitos sonoros relaxantes:** Oferece uma gama de sons naturais como o canto dos pássaros e as ondas do mar, criando uma experiência de despertar mais agradável.
- **Ecrã LED inteligente:** Ajusta automaticamente o brilho para uma visibilidade e conforto ótimos.
- **Capacidade de áudio BT:** Permite a reprodução de música sem interrupções a partir de várias fontes de áudio através de BT.

Conteúdo da caixa

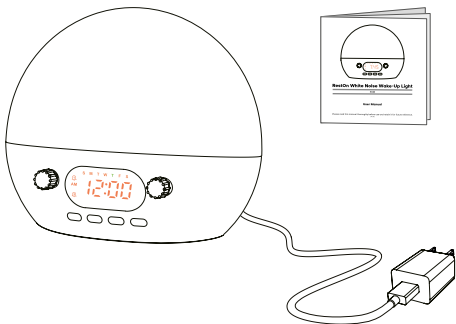

Indicadores dos ícones

A lâmpada de alarme tem ícones brancos para que sejam facilmente visíveis, mesmo na ausência de luz, e um ícone vermelho para indicar o dia da semana atual, de domingo a sábado.

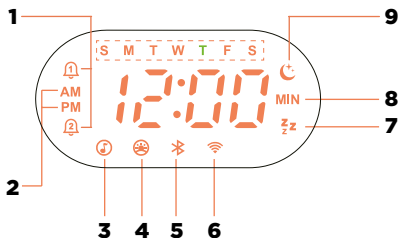

- 1.** **Ligado:** alarme ativado | **Intermitente:** alarme a soar ou a adormecer | **Desligado:** alarme desligado.
- 2.** **Ligado:** formato 12h | **Desligado:** formato 24h.
- 3.** **Ligado:** música a tocar | **Desligado:** sem música a tocar.
- 4.** **Ligado:** luz acesa | **Desligado:** luz apagada.
- 5.** **Ligado:** Bluetooth ativado | **Desligado:** Bluetooth desativado.
- 6.** **Ligado:** ligado à aplicação (Wi-Fi) | **Intermitente:** em modo de emparelhamento | **Desligado:** não ligado à aplicação.
- 7.** **Intermitente:** modo Snooze (Alarme sonoro ativado).
- 8.** **Ligado:** definição dos minutos.
- 9.** **Ligado:** modo descanso ativado | **Desligado:** modo descanso desativado.

Descrição geral de las teclas



- Premir em modo repouso: liga e desliga o Bluetooth
- Premir durante o alarme: ativa a função Snooze, adiando o alarme durante 9 minutos
- Rodar com música a tocar: ajusta o volume da música



- Premir em modo repouso: liga e desliga a luz
- Premir durante o alarme: desativa a função Snooze, parando o alarme
- Rodar com a luz acesa: ajusta a luminosidade
- Pressão prolongada com a luz apagada: repõe as definições de fábrica do produto



- Premir em modo repouso: ativa ou desativa o alarme



- Pressão longa: entra nas definições do alarme
- Premir durante o alarme: desativa o alarme




- Premir em modo repouso: ativar ou desativar o modo descanso
- Pressão longa: entrar nas definições do modo descanso



- Premir em modo repouso: ajustar os níveis de brilho do ecrã entre os modos desligado, noturno, diurno e automático.
- Pressão longa: definição da hora, o dia da semana e as definições de voz (apenas disponível em inglês)

HORA DA LÂMPADA DE ALARME:

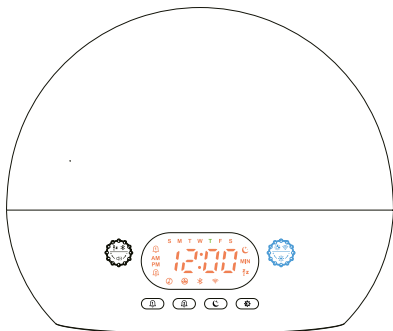

Definição da hora:

Manter premido , rodar  para escolher entre 12 ou 24h, horas, minutos, dia atual da semana, utilização de voz (apenas disponível em inglês) e clicar  para confirmar.

Prima  para ajustar a luminosidade do ecrã entre os modos: desligado, noite, dia e automático.

ALARME:

Ativação/desativação do alarme:

Premir  /  para ativar/desativar o alarme.

Snooze/parar o alarme:

Premir  durante o alarme para ativar o modo Snooze (adiar).

Prima  /  para parar o alarme.

Definição do alarme:

Mantenha premido o botão do alarme a definir



Rode  para definir a hora, os minutos, o ciclo de repetição, o som, o volume e a duração do amanhecer.

Confirmar a definição premindo o botão correspondente ao alarme definido  / .

MODO DESCANSO:

Ativar/desativar o modo de descanso:

Premir  para ativar ou desativar o modo.

Definições:

Manter premido  . Rodar  para definir a duração e o som, premir  para confirmar.

LUZ:

Definição do modo de luz:

Prima  para ligar ou desligar a luz.
Com a luz acesa, rode  para ajustar os níveis de luminosidade.

ALTIFALANTE BT:

Ligar/desligar o Bluetooth:

Prima  para ativar o Bluetooth.
Prima  novamente para desativar.

DEFINIÇÃO INICIAL DO DESPERTADOR

A lâmpada despertador permite-lhe personalizar as definições do alarme para se adaptar perfeitamente à sua rotina. O brilho do ecrã, com opções como desligado, noite, dia e automático, adapta-se à luz ambiente, garantindo uma visibilidade ótima sem desconforto em qualquer condição de iluminação.

Princípios gerais de regulação

Para todas as funções da lâmpada, aplicam-se os seguintes princípios básicos:

1. Acesso às definições: Manter premida a tecla de função para entrar no modo de definições para uma função específica.
2. Seleção de opções: Utilizar o botão para navegar (roda) e escolher as opções pretendidas.
3. Confirmação da seleção: Premir novamente a tecla de função para confirmar a sua escolha e avançar para o parâmetro seguinte.
4. Repetir o processo: Continuar os passos 2 e 3 para seleccionar e confirmar todos os parâmetros necessários.

Teclas requeridas:

 Tecla de configuração: Premir longamente para aceder às definições, premir para confirmar os parâmetros

  Teclas de seleção: Rodar para seleccionar os valores dos parâmetros

PASSOS DE CONFIGURAÇÃO

Passo 1	Passo 2	Passo 3	Passo 4	Passo 5	Passo 6
Pressão longa	12/24h formato	Hora	minuto	Dia	Voz (só em inglês)


Nota: os dias da semana são representados de domingo (S) a sábado (S) (S, M, T, W, T, T, F, S), com o ícone do dia atual realçado a vermelho.


Nota: Não entre no modo de configuração quando a visualização da hora estiver desligada.

DIAGRAMA DO PROCESSO DE CONFIGURAÇÃO DE TEMPO:

1. Início: mantenha premida a tecla de configuração
2. Escolher entre 12/24h (rodar para selecionar)
3. Definir a hora (rodar para selecionar)
4. Definir os minutos (rodar para selecionar)
5. Definir o dia (rodar para escolher)
6. Voz em inglês (rodar para ativar ou desativar)
7. Terminar: confirmar cada definição, passando sequencialmente por cada passo

DEFINIÇÕES DE BRILHO DO ECRÃ:

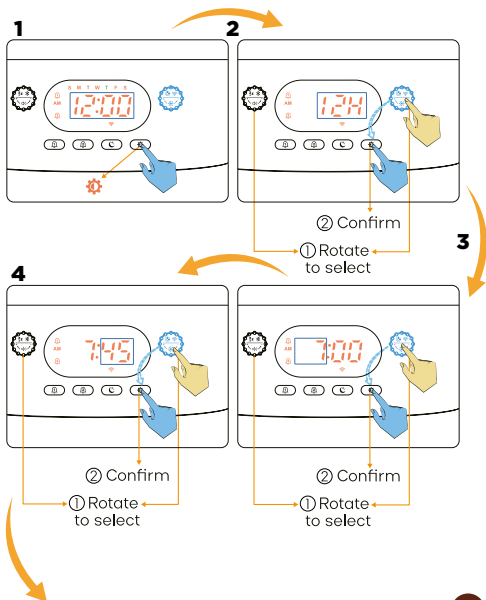


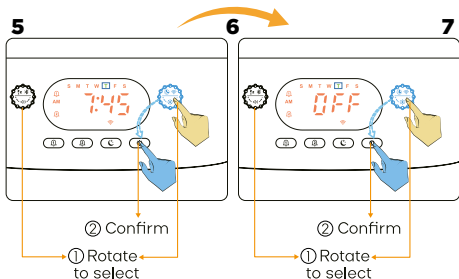


Guia: manter premido botão Definições para mudar o brilho do ecrã.

Níveis de brilho: quatro níveis disponíveis (desligado, noite, dia e automático)



Nota: ecrã preto para desligar o visor, ambiente escurecido adequado para ambientes escuros, dia para um ecrã brilhante ideal em condições de boa iluminação e auto que reduz automaticamente a luminosidade para 10% entre as 22h e as 6h.

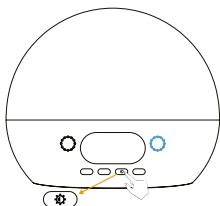

Desligado

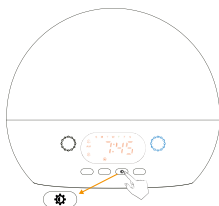

Noite

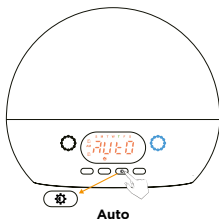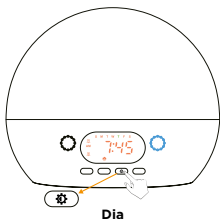

DEFINIÇÃO DO ALARME

O despertador foi concebido para oferecer uma experiência de despertador personalizada com várias definições personalizáveis. Os utilizadores podem definir a hora do alarme, escolher o ciclo de repetição, selecionar o som do alarme, ajustar o volume e determinar o tempo de ativação da luz de despertar em relação ao alarme.

Tecclas necessárias:

 /  Para definir, ativar e parar os alarmes.

 /  Rodar para selecionar os parâmetros dos alarmes.


PASSOS DE DEFINIÇÃO






Passo 1	Passo 2	Passo 3
Aceder à definição do alarme	Definir a hora do alarme	Selecionar quando tem que ser repetido
Pressão longa  / 	Rodar para ajustar a hora  / 	Escolha entre dias de segunda a sexta-feira, fim de semana ou cada dia

Passo 4	Passo 5	Passo 6
Escolher a música do alarme	Ajustar o volume do alarme	Duração do amanhecer
Escolher entre apagado ou desde A01 a A07	Definir o nível de volume desejado	Escolha a iluminação imediata com o alarme, uma ativação de pré-alarme de 5 a 120 minutos ou sem luz de amanhecer.

DIAGRAMA DO PROCESSO DE DEFINIÇÃO DO ALARME:

1. Mantenha premido para iniciar a configuração
2. Definir a hora
3. Definir os minutos
4. Definir quando repetir
5. Definir o som do alarme
6. Definir o volume
7. Definir a duração do nascer do sol

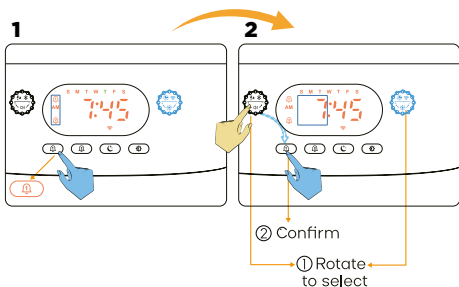

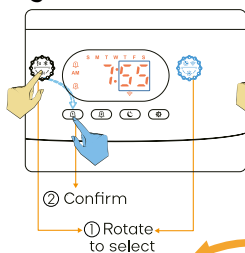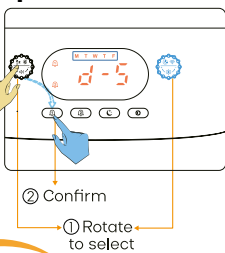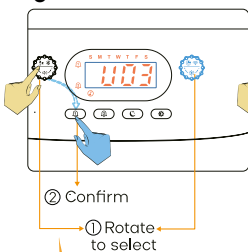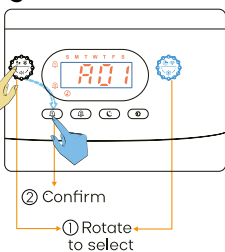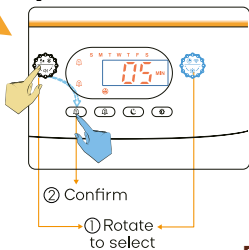3**4****6****5****7**

Ao definir o som do alarme:

Icon				
	No alarm sound	Forest	Ocean	Morning

Icon				
	Melodic	Music Box	Wind Chimes	Beeping

Ao definir a duração do nascer do sol:

Icon			
	No sunrise light	Light and sound go on at the same time	5-120 minutes prior to the alarm time

Ao definir o ciclo de repetição:

Icon			
Repeat Cycle	Everyday	Weekday	Weekend

CONTROLO DO ALARME E SNOOZE

O sistema de alarme inclui vários estados, tais como “Ligado”, “A tocar”, “Parado”, “Desligado” e “Snooze”(adiar), cada um proporcionando opções de controlo intuitivas para uma gestão de alarme conveniente.

Tecclas requeridas:

 /  Tecla de alarme: Alterna o alarme entre “Ligado”, “Parado” ou “Desligado”.

 Tecla repetição: ativa o modo “Snooze”.

Passos:

1. Ligado e desligado: quando não estiver a tocar, basta clicar no botão  /  para alternar entre “Ligado” e “Desligado”.

2. A sonar: o alarme está ativo com música e luz do nascer do sol. O ícone do alarme fica intermitente
3. Adiar: durante o toque, clique uma vez  para entrar no modo "Adiar", pausando a música e mantendo a luz, com uma duração de 9 minutos.

Nota: É permitido um máximo de 5 adiamentos. Um sexto adiamento faz com que o alarme passe para "Parado", mas mantém-se "Ligado" para o ciclo seguinte.

Parado:

*Durante o toque: clique uma vez  /  para parar a música e a luz, mudando o alarme para "Parado", mas permanece "Ligado" para o ciclo seguinte.

*Durante a soneca: clique uma vez no botão  para parar o Snooze, a música e a luz, colocando o alarme em "Parado", mas mantendo-o "Ligado" para o ciclo seguinte.

Nota: Se o alarme não for desligado ou adiado, deixará de tocar automaticamente após 30 minutos, mas estará presente no próximo ciclo.








DIAGRAMA DO PROCESSO DE REPETIÇÃO:

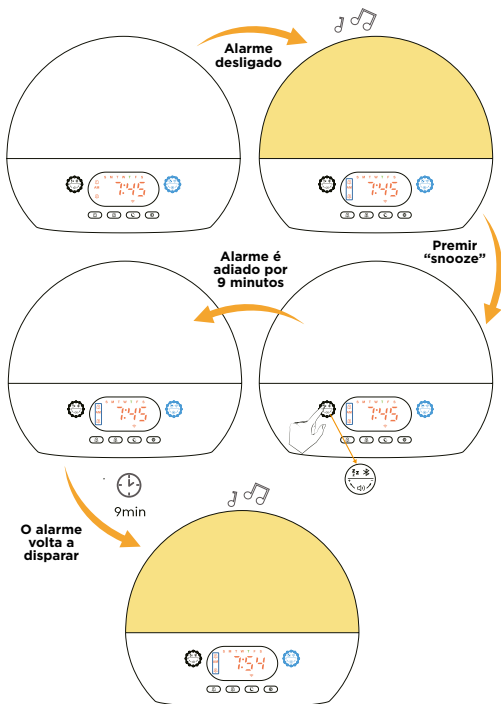

MODO DESCANSO:

Esta função foi concebida para proporcionar um ambiente relaxante antes do sono. Os utilizadores podem personalizar a duração, selecionar música relaxante, ajustar os níveis de volume e escolher as definições de iluminação do pôr do sol para criar uma atmosfera ideal para adormecer.

Tecclas requeridas:

- *  Para aceder e definir as funções
- *  /  Rodar para ajustar os parâmetros Controlo do modo descanso
- *  Premir para iniciar ou terminar o modo descanso


Funcionamento com base na duração:

Modo temporizado:


Quando é definido para uma duração específica (5-120 minutos), a música é reproduzida com um volume gradualmente decrescente e a luz do pôr do sol diminui a partir de um brilho predefinido. O ecrã de tempo alterna, mostrando a duração restante.

Modo contínuo:

Se estiver definido para “modo contínuo”,  acende-se e o aparelho funciona até ser parado manualmente. O ecrã do despertador mostra “ALL”.

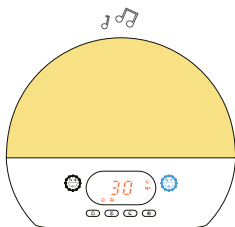


modo temporizado

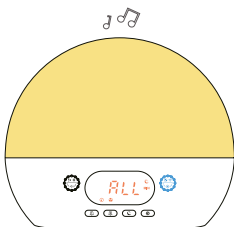

modo contínuo

Nota: Os utilizadores podem ajustar manualmente o volume da música e o brilho da luz do pôr do sol. O dispositivo manterá estes níveis definidos pelo utilizador, deixando de diminuir automaticamente o volume da música ou o brilho da luz do pôr do sol.


DIAGRAMA DE CONTROLO DO MODO DESCANSO:

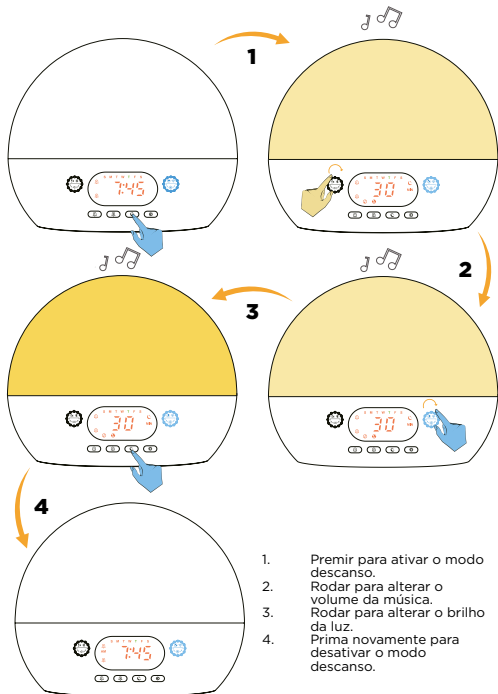

Passos de definição:

1. Manter premido .
2. Definir duração:  /  para escolher entre 5-120 minutos ou modo contínuo até ser desligado manualmente.
3. Selecionar a música: escolher entre "Desligado", "S01" a "S11".
4. Ajustar o volume: entre os níveis "U01" a "U10".
5. Selecionar as opções de iluminação - Desligado, Luz fraca ou Iluminação constante.

DIAGRAMA DO PROCESSO DO MODO DESCANSO:

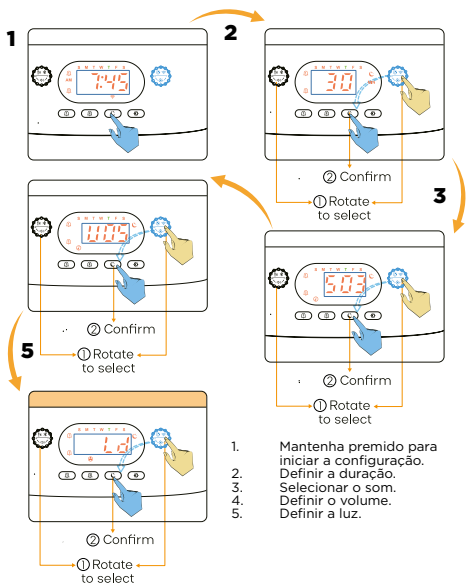

Ao definir a duração do modo descanso:

Icon		
MIN	Play 5-120 minutes	Play until you stop it

Ao definir o som:

Icon			
	1 No sleep sound	2 Rain	3 Bonfire
			
7 White Noise	8 Hairdryer	9 Vacuum	10 GentleFan

		
4 Night Whispers	5 Yoga	6 Relaxing

		1 - Sem som. 2 - Chuva. 3 - Fogueira. 4 - Susurro noturno. 5 - Ioga. 6 - Relaxante. 7 - Ruído branco. 8 - Secador de cabelo. 9 - Aspirador. 10 - Ventilador suave. 11 - Ventilador potente. 12 - Shhh.
11 PowerFan	12 Shhh	

Ao definir a desligação da luz:

Icon			
	1 No sunset light	Fading light, starting at level 40 2	Always on light, starting at level 50 3


- 1 - Sem luz.
2 - Luz difusa a partir do nível 40.
3 - Sempre ligada, começa no nível 50.

Este produto oferece uma variedade de efeitos de iluminação vibrantes e ricos, adequados a diferentes cenários, incluindo os modos de simulação do nascer do sol, luz de leitura e luz noturna.

Tecle necessária:

- * Premir  para ligar a luz
- * Rodar  para alternar entre diferentes níveis
- * Prima  novamente para desligar a luz

DIAGRAMA DO PROCESSO DE LUZ AMBIENTE:

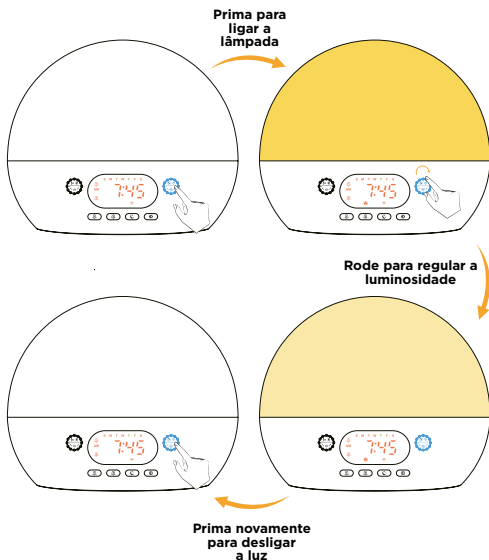

ALTIFALANTE BT ESTÉREO DE ALTA QUALIDADE

A lâmpada Wi-Fi MIOLAMP006 inclui dois altifalantes BT estéreo de alta qualidade, proporcionando uma experiência de áudio rica e envolvente com o seu sistema de som de canal duplo. Esta funcionalidade permite aos utilizadores desfrutar de uma qualidade de som superior a partir dos seus dispositivos móveis.

Tecla requerida:



Utilizada para ativar e desativar o altifalante BT e para ajustar o volume durante a ligação.

Ativação do BT:



Premir para ligar o Bluetooth, “BT On” será anunciado e os utilizadores podem ligar ao altifalante nas configurações BT do seu dispositivo móvel.

Ajuste do volume:



Enquanto estiver ligado, rode para ajustar o volume do altifalante, melhorando a experiência de áudio.

Desativar o BT:



Prima novamente para desligar o BT do altifalante.

Nota: não pode ser ativado enquanto estiver a ser reproduzida música de alarme ou o modo descanso.

Nota: se o alarme ou a música do modo noturno começar a tocar enquanto o altifalante BT estiver ligado, o dispositivo dará prioridade ao alarme ou à música do modo de repouso, desligando temporariamente o altifalante BT.

UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO

1. Descarregar a aplicação “muviT iO Home”




Para descarregar a aplicação, pode ler o código QR. Também pode encontrar o “muvit iO Home” na App Store ou no Google Play.

2. Registrar

Se não tiver uma conta, terá de a criar a partir da aplicação.

Abra a aplicação, selecione “Criar conta”, o sistema reconhece automaticamente o seu país, se não estiver correto, altere-o.


Introduza o seu endereço de correio eletrónico e clique em “Obter código de verificação”. Após alguns segundos, receberá um e-mail com um código PIN de 6 dígitos. Copie-o e, em seguida, terá de introduzir uma palavra-passe de 6 a 20 caracteres para criar a conta; clique em “Guardar” para concluir o registo.

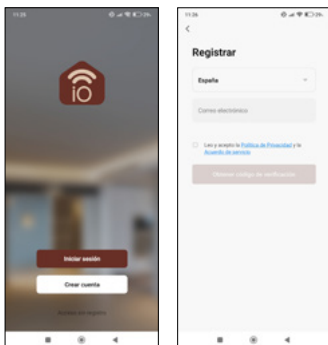

Adicionar dispositivo

Ligação via Bluetooth:


apesar de efetuar a ligação via Bluetooth, o dispositivo liga-se à rede Wi-Fi do router, permitindo-lhe controlar o dispositivo a partir de qualquer lugar e a qualquer momento. Se o ecrã de novo dispositivo detetado não aparecer, feche completamente a aplicação, abra-a novamente e repita os passos de instalação acima.

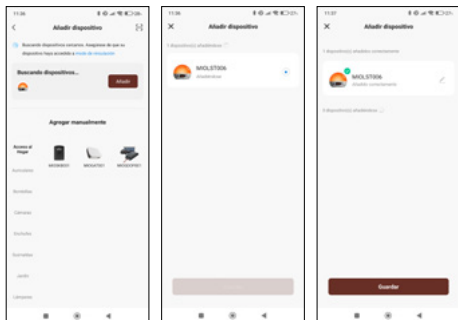

Nota: apesar de efetuar a ligação via Bluetooth, o dispositivo liga-se à rede Wi-Fi do router, permitindo-lhe controlar o dispositivo a partir de qualquer lugar e a qualquer momento. Se o ecrã de novo dispositivo detetado não aparecer, feche completamente a aplicação, abra-a novamente e repita os passos de instalação acima.

4. Controlo do dispositivo

Depois de configurar o dispositivo com êxito, este será apresentado na página "Dispositivos". Clique no ícone do dispositivo para controlar o ligar/desligar, a regulação da luz, a gestão do alarme, o temporizador e os cenários.

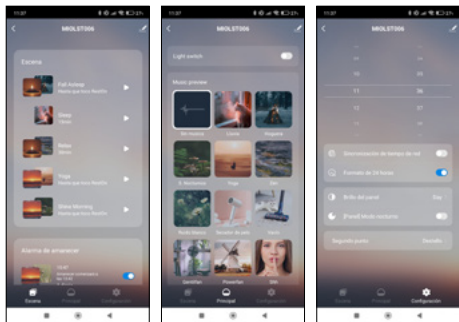



FUNCIONAMENTO DA LÂMPADA MIOLAMP006 COM ASSISTENTES DE VOZ

Guia rápido de utilização do Amazon Alexa para controlar a lâmpada inteligente Wi-Fi

Associar uma conta “muvi iO Home” com Alexa

Abra a aplicação muvi iO Home, clique em “Perfil”, clique em “Alexa”, depois em “Iniciar sessão com a Amazon”, depois clique em “Ligar” e todos os seus dispositivos instalados serão automaticamente ligados à nossa aplicação.

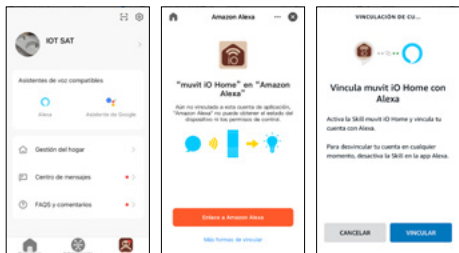

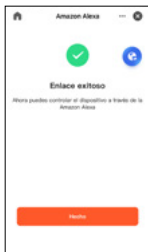

Nota: Sempre que alterar o nome do dispositivo na aplicação “muvit iO Home”, a Alexa tem de procurar novamente os dispositivos antes de os controlar.

- Controlar dispositivos através de comandos de voz


Já pode controlar os seus dispositivos inteligentes através da Alexa. Utilize os seguintes comandos com o nome que atribuiu ao despertador:


“Alexa, ligar/desligar o despertador”

Guia rápido para utilizar o Google Home para controlar a lâmpada LED Wi-Fi.

Associar uma conta “muvit iO Home” com Google Home

Abra a aplicação “muvit iO Home”, clique em “Perfil”, clique em “Assistente Google”, depois em “Associar ao Assistente Google”, depois clique em “Confirmar autorização” e associará automaticamente todos os dispositivos que instalou à nossa aplicação. A aplicação Google pode pedir-lhe que atribua os aparelhos a uma casa e a uma sala.

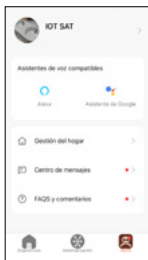

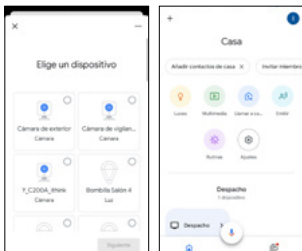

- Controlar dispositivos através de comandos de voz

Já pode utilizar o Google Home para controlar os seus dispositivos inteligentes. Utilize os seguintes comandos com o nome que atribuiu ao despertador

“OK Google, ligar/desligar o despertador”.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E/OU PERGUNTAS FREQUENTES

1. O que devo fazer se o processo de configuração do dispositivo tiver falhado?

- Verifique se a lâmpada LED Wi-Fi está acesa e se o ícone Wi-Fi está a piscar.
- Verifique se o seu dispositivo móvel está ligado a uma rede Wi-Fi de 2,4GHZ, o nome da rede Wi-Fi (SSID) não deve conter “Plus” ou “5G”. Se tiver dúvidas, pode contactar o seu operador ou o nosso apoio técnico para verificar a rede.
- Verifique se os dispositivos ligados ao router atingem o limite máximo permitido. Tente desligar a função Wi-Fi de alguns dispositivos e reconfigurar a lâmpada.
- Verificar se a função de filtragem de MAC sem fios do router está ativada. Retire o dispositivo da lista de filtros e certifique-se de que o router não está a proibir a ligação à lâmpada Wi-Fi. Certifique-se de que a palavra-passe da sua rede Wi-Fi introduzida na aplicação

está correta, acedendo às definições do seu telefone ou tablet, clicando em “Wi-Fi”, seleccionando a sua rede, clicando em “Esquecer” e voltando a ligar com a palavra-passe da sua rede.

- Certifique-se de que a lâmpada Wi-Fi está no modo de emparelhamento, o ícone Wi-Fi deve estar a piscar.
- Repor a lâmpada despertador na fábrica e repetir o processo de configuração.

2. Posso controlar o dispositivo através da rede móvel 2G/3G/4G?

A lâmpada LED Wi-Fi e o dispositivo móvel devem estar na mesma rede Wi-Fi quando a lâmpada LED Wi-Fi é adicionada pela primeira vez. Após a configuração bem-sucedida do dispositivo, é possível controlá-lo remotamente através da rede móvel 2G/3G/4G.

3. Como posso partilhar o meu dispositivo com a minha família?

Abra a aplicação, selecione o produto, clique no lápis no canto superior direito, clique em “Partilhar dispositivo”, “Adicionar” e selecione um dos 3 métodos apresentados na aplicação, depois siga as indicações da aplicação.

4. Como repor este dispositivo?



Reposição de fábrica: o ícone de Wi-Fi deve piscar; se não piscar, tem de premir e manter premido o botão.

GARANTIA E DADOS SAT

Termos e Condições

A Innov8 Iberia garante o hardware e o software* incluídos neste produto por um período de três (3) anos em todas as suas partes, contra qualquer defeito de fabrico e de funcionamento a partir da data de entrega ao consumidor final e sem qualquer custo para este último.

*A garantia aplica-se ao software contido no produto físico e não à aplicação de controlo (App) contida nos dispositivos móveis do consumidor.

Para tornar esta garantia efetiva, não devem ser exigidos outros requisitos para além do envio deste produto juntamente com esta garantia e a fatura ou prova de compra.

Esta garantia não será válida nos seguintes casos:

Quando os dados da garantia ou do comprovativo de compra não coincidirem com o produto.

Se o produto tiver sido utilizado em condições diferentes das normais ou se tiver sido utilizado sem respeitar o manual de instruções anexado a este documento de garantia.

Quando o produto tiver sido aberto ou alterado por pessoal não autorizado.

DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE CONFORMIDADE

Em virtude deste documento, a Innov8 Iberia, S.L. declara que tipo de equipamento rádio elétrico, a lâmpada despertador Wi-Fi branca com altifalante MIOLAMP006, está em conformidade com as diretivas EMC (2014/30/UE) relativas à compatibilidade eletromagnética, LVD (2014/35/UE) em Baixa Tensão, RED (2014/53/UE) em Equipamentos Rádio elétricos e RoHS (2011/65/UE) sobre a utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como o Regulamento UE 2019-2020 no que diz respeito à rotulagem energética de fontes luminosas e do Regulamento UE 2019/2020 sobre os requisitos de conceção ecológica para fontes luminosas e mecanismos de controlo independentes, ao abrigo da Diretiva 2009/125/CE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte sítio Web:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOLAMP006/DOC_MIOLAMP006_PT.pdf

muvi*t* iO

Produto distribuído por:

innov8 Iberia. S.L.

Les Planes, 2-4, Polígono Font Santa
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Serviço de Apoio ao Cliente:

iot@innov8iberia.com

Tel: 211 450 722



Cuidado para com o meio ambiente e eliminação de resíduos:

Os aparelhos elétricos e eletrónicos (EEE) e as baterias contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para os seres humanos e para o meio ambiente quando a eliminação de resíduos não se realiza corretamente.

Os aparelhos elétricos e eletrónicos e baterias deverão estar identificados com este símbolo, que identifica que estes produtos não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos normais, mas que devem ser alvo de separação dos demais.

Com este fim, todas as cidades estabeleceram sistemas de recolha nos quais os aparelhos elétricos e eletrónicos e as baterias podem ser entregues gratuitamente no ponto local de reciclagem ou noutro tipo de sistema de recolha. Para obter mais informação, contate a direção técnica local.

muvi*t* iO

AMBIENT LIGHT ALARM CLOCK DOUBLE SPEAKER

EN



works
with



works with
Siri Shortcuts



works with
Google Home

USER MANUAL



muvit iO

Thank you for purchasing the MIOLAMP006 Wi-Fi Ambient Light Alarm Clock. Our goal is to provide our customers with quality products to build a more comfortable and better life. We hope you enjoy your new product.

SAFETY RECOMMENDATIONS

Important:

Please read the instructions and comply with all requirements and warnings provided in the manual before using the product. Failure to comply with the warnings and instructions may result in misuse of the product putting the product and yourself at risk.

Warnings:

This appliance is intended for household use only, including similar use in hotels.

Place this appliance on a stable, level, non-slip surface.

Do not use this appliance in wet environments (e.g. in the bathroom or near a shower or swimming pool).

Make sure that the adapter does not get wet.

Do not allow water to enter the appliance or spill water on it.

This appliance does not have an on/off switch. To disconnect the appliance from the power supply, remove the plug from the socket.

Do not use this appliance as a means to reduce your sleep time. The purpose of this appliance is to help you wake up more easily. It does not reduce your need for sleep.

If the appliance is not to be used for an extended period of time, unplug the power cord from the wall outlet and store it in a safe, dry place where it cannot be crushed, knocked or damaged.

Do not wrap the power cord around the appliance when storing.

Do not attempt to repair, open or make any

modifications to the product under any circumstances, this may damage the equipment or cause electric shock and/or serious injury.

Do not place the lamp near any heat source and do not expose it to direct sunlight.

Do not use the lamp if you detect any burning smell or any strange odour coming from the product. Contact customer service immediately.

Do not handle any electrical appliance with wet hands and do not place liquids nearby.

Keep the device clean and dry at all times.

Do not use solvents or chemical cleaning agents to clean the lamp. Clean gently with a soft, dry cloth.

SPECIFICATIONS

- Name: White Wi-Fi Alarm Clock Light with Speaker
- Model: SSM
- Dimensions: 200 x 168.8 x 106.7mm
- Weight: 515g
- Colour: white and grey
- Material: ABS + PC + Fabric
- Connection mode: Wi-Fi (2.4G) + Bluetooth BLE
- Control mode: Key control, application control and voice control (via wizard)
- Input: 10W adapter (5V - 2A) - Type C
- Power: 10W (MAX)
- Speaker: Dual stereo speakers 3W each
- Operating conditions: temperature: 0 to 45°C/
humidity: 0 - 80% RH
- Storage conditions: temperature: -20 to 45°C/
humidity: 0 - 90% RH
- Contents: Alarm clock lamp, power adapter, type C cable and instruction manual.


GENERAL DESCRIPTION

- Multifunctional smart home device: an integrated solution featuring a sunrise simulation alarm clock, high-fidelity speakers, night light, reading light, and sleep-aid white noise machine.
- Innovative design: aesthetically pleasing with textured

fabric and soft lighting. The semi-circular top is designed to simulate a natural sunrise, enhancing the wake-up experience.


- **Dual alarm functionality:** tailored for varied lifestyle needs with separate alarm settings for weekdays and weekends.
- **Natural wake-up system:** gradually brightens light, mimicking the sunrise to gently wake up the users over a period of 5 to 120 minutes before the alarm.
- **Soothing sound effects:** offers a range of natural sounds like birdsong and ocean waves, creating a more pleasant waking experience.
- **Intelligent LED display:** automatically adjusts brightness for optimal visibility and comfort.
- **BT Audio Capability:** Enables seamless music playback from various audio sources via BT.

What is in the box

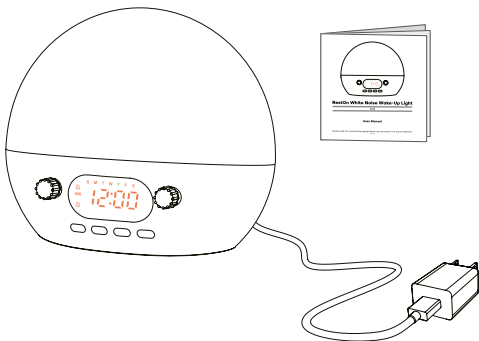

Display icon indicators

The alarm lamp has white icons so that they are easily visible, even when there is no light, and a red icon to indicate the current day of the week, from Sunday to Saturday.

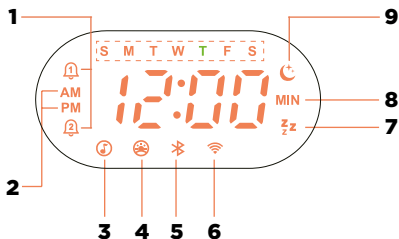

1. **On:** alarm set | **Flashing:** alarm sounding or snoozing | **Off:** alarm off
2. **On:** 12h format | **Off:** 24h format
3. **On:** music playing | **Off:** no music playing
4. **On:** light on | **Off:** light off
5. **On:** Bluetooth on | **Off:** Bluetooth off
6. **On:** connected to the App (Wi-Fi) | **Flashing:** in pairing mode | **Off:** not connected to the App
7. **Flashing:** Snooze mode enabled
8. **On:** minute setting
9. **On:** sleep mode activated | **Off:** sleep mode deactivated

Overview of the keys



- Press once: toggles Bluetooth on and off
- Press during alarm: activates the Snooze function by snoozing the alarm for 9 minutes
- Turn with music playing: adjusts the volume of the music encendido y apagado de la luz.



- Press once: toggles the light on and off.
- Press during alarm: disables Snooze function by stopping alarm.
- Rotate with the light on: adjusts the brightness.
- Long press with light off: resets the product to factory settings.



- Press once: activates or deactivates the alarm.



- Long press: enters the alarm settings.
- Press during alarm: deactivates the alarm.




- Press once: activate or deactivate sleep mode.
- Long press: enter snooze mode settings.



- Press once: adjust screen brightness levels between off, night, day and automatic modes.
- Long press: enter time, day of the week and voice settings (only available in English).

TIME OF THE ALARM LAMP:

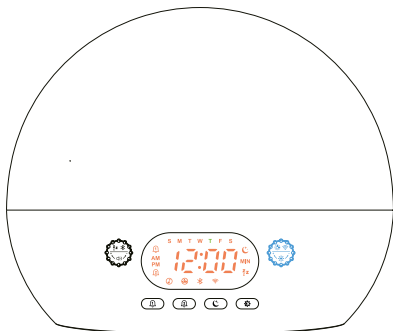

Time settings:

Long press , Rotate  to set 12/24 hours, Hour, minute, and Weekday.

Pressing  to confirm

Display brightness:

Press  to toggle display brightness (OFF, Night, Day and Auto.

ALARM:

Alarm on/off:

Press  /  for the activation/deactivation of the Alarm.

Snooze/stop alarm:

Press  during alarm to snooze.

Press  /  to stop the alarm

Setting:

Long press  / .

Adjusting alarm Setting:

Rotate  to set time, repeat cycle and sunrise duration.

Confirm setting with a press  / .

SLEEP AID:

Activate/deactivate sleep aid:

Press  to start or end the sleep aid.

Settings:

Long press . Rotate  for duration and sound settings, pressing  to confirm.

LIGHT:

On/Off:

Press  to toggle the light.

Brightness:

With the light on, rotate to  adjust brightness levels.

BT SPEAKER:

Turn on/Turn off Bluetooth:

Press  (no alarm active) to enable
Press  again to deactivate

TIME SETTING AND DISPLAY BRIGHTNESS

The lamp advanced timekeeping allows for personalized alarm settings based on the day of the week, perfectly tailoring to your routine. The display brightness, with options like Off, Dim, Bright, and Auto-Adjust, adapts

to ambient light, ensuring optimal visibility without discomfort in any lighting condition.

General setting principles

For all features of the lamp, the following basic principles apply:

1. Accessing settings: long press the function key to enter the settings mode for a specific feature.
2. Selecting options: use the knob to navigate and choose the desired options.
3. Confirming selection: Press the function key again to confirm your choice and proceed to the next parameter.
4. Repeat process: continue steps 2 and 3 to select and confirm all necessary parameters.

Teclas requeridas:

 Setting key: long press to access settings, press to confirm parameters.

 Selection keys: rotate to select parameter values.

SETTING STEPS


Step 1	Step 2	Step 3	Step 4	Step 5	Step 6
Long press 	12/24h format	Hour	Minute	Day	Voice (only in english)


Note: represents each day of the week from Sunday(S) to Saturday(S) (S, M, T, W, T, F, S), with the icon for the current day highlighted in red.

Note: please do not enter the time setting mode when the time display is off.

TIME SETTING PROCESS DIAGRAM:

1. Start: press and hold the setting key.
2. Choose between 12/24h (turn to select).
3. Set the hour (rotate to choose).
4. Set the minute (rotate to choose).
5. Set the day (rotate to choose).
6. English voice (turn to activate or deactivate).
7. Finish: confirm each setting, moving through each step sequentially.

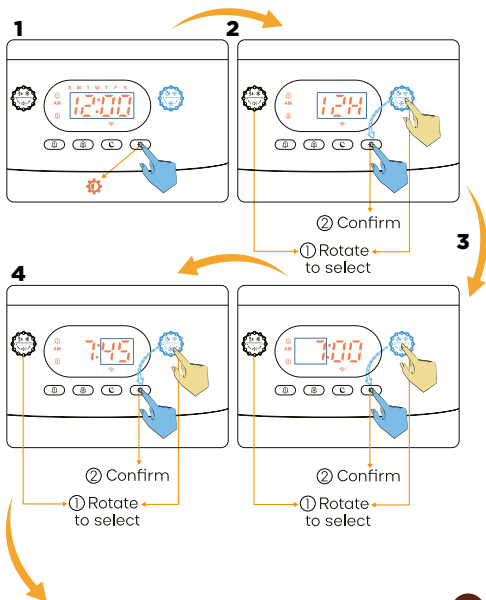

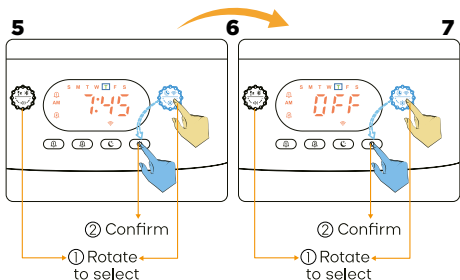




DISPLAY BRIGHTNESS SETTING:

Guide: press the Settings Button to toggle display brightness

Levels of brightness: four levels available (Off, Night, Day, and Auto)

Note: off for no display, Night for a dim setting suitable for dark environments, Day for a bright display ideal in well-lit conditions, and Auto which automatically reduces brightness to 10% from 10 PM to 6 AM.

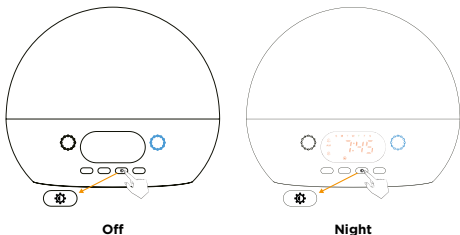

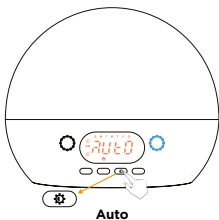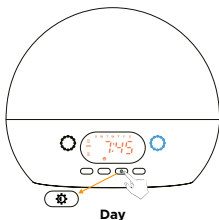

ALARM SETTING

Alarm Clock is designed to offer a personalized wake-up experience with various customizable settings. Users can set the alarm time, choose the repeat cycle, select alarm sound, adjust volume, and determine the wake-up light activation time relative to the alarm.

Required keys:

 /  for setting and activating alarms.

 /  rotate to select alarm parameters.


SETTING STEPS


Step 1	Step 2	Step 3
Access alarm setting	Set alarm time	Select repeat cycle
Long press  / 	Rotate for time adjusting  / 	Choose between Weekday, Weekend or Daily

Step 4	Step 5	Step 6
Choose alarm music	Adjust alarm volume	Sunrise duration
Select from "Off", "A01" to "A07"	Set the desired volume level	Choose immediate lighting with the alarm, a 5-120 minute pre-alarm activation, or no pre-activation.

ALARM SETTING PROCESS DIAGRAM:


1. Press and hold to start configuration
2. Set the hour
3. Set the minute
4. Set when to repeat
5. Set the alarm sound
6. Set the volume
7. Set sunrise duration

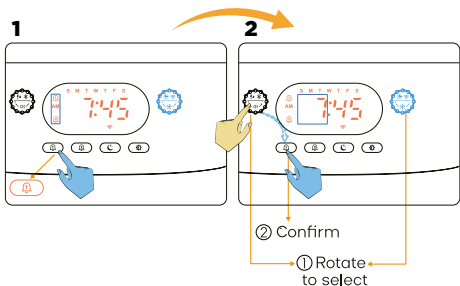

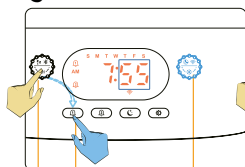3


② Confirm

① Rotate to select

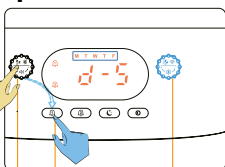4


② Confirm

① Rotate to select

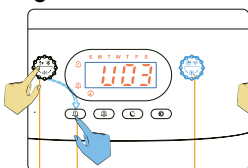6


② Confirm

① Rotate to select

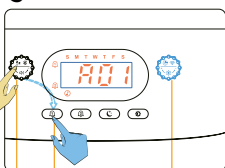5

② Confirm

① Rotate to select

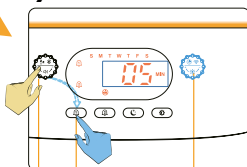7

② Confirm

① Rotate to select

When setting alarm sound:

Icon				
	No alarm sound	Forest	Ocean	Morning

Icon				
	Melodic	Music Box	Wind Chimes	Beeping

When setting sunrise duration:

Icon			
	No sunrise light	Light and sound go on at the same time	5-120 minutes prior to the alarm time

When setting repeat cycle:

Icon			
Repeat Cycle	Everyday	Weekday	Weekend

ALARM CONTROL & SNOOZE

Alarm system includes various states such as “On”, “Ringing”, “Stopped”, “Off” and “Snooze”, each providing intuitive control options for convenient alarm management.

Required Keys:

/ Alarm key: toggles the alarm between “On”, “Stopped” or “Off”

Snooze key: activate the “Snooze” mode

Steps:

1. On and off, when not ringing, single click the / to switch between “On” and “Off”.

2. Ringing: alarm is active with music and sunrise light. Alarm icon blinks.
3. Snooze: during ringing, single click the  to enter the "Snooze" mode, pausing the music while maintaining the light, lasting for 9 minutes.

Note: a maximum of 5 snoozes are allowed. A sixth snooze will switch the alarm to "Stopped" but remains "On" for the next cycle.

Stopped:

* During ringing: single click the  /  to stop the music and light, switching the alarm to "Stopped" but remains "On" for the next cycle.

* During the snooze: single click the  to stop the snooze, music and light, switching the alarm to "Stopped" but remains "On" for the next cycle.

Note: if the alarm is not turned off or snoozed, it will automatically stop ringing after 30 minutes, but the alarm will still "On" for the next schedule.








DIAGRAM OF THE REPETITION PROCESS:

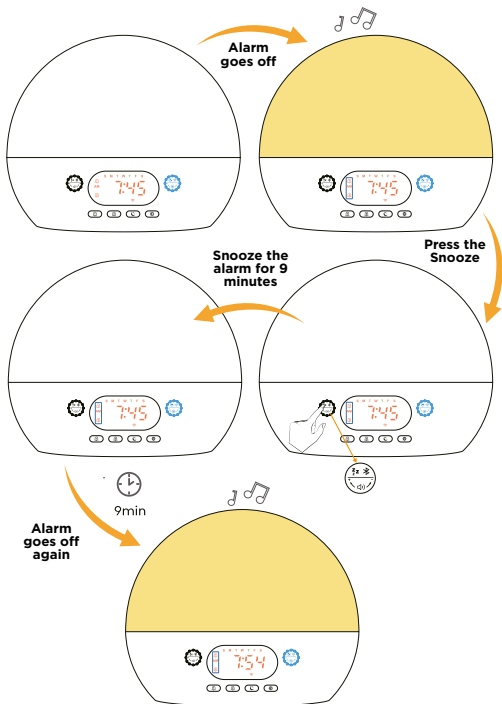

SLEEP AID:

Sleep Aid function is designed to provide a relaxing pre-sleep environment. Users can customize the duration, select soothing music, adjust volume levels, and choose sunset lighting settings to create an ideal atmosphere for falling asleep.

Required keys:

- *  For access and set sleep aid features
- *  /  Rotate to adjust sleep aid parameters

Sleep aid control

-  Single click to start or end


Operation based on duration:

Timed mode:


When set to a specific duration (5-120 minutes), music plays at gradually decreasing volume, and the sunset light dims from a preset brightness. The time display alternates, showing the remaining duration.

Continuous mode:

If set to “continuous mode”,  illuminates and the device operates until manually stopped. The time display shows “ALL.”

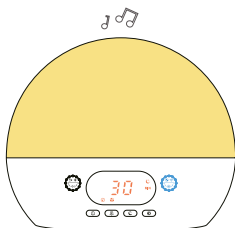


Timed mode

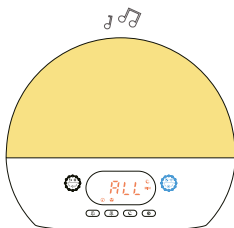

Continuous mode

Note: users can manually adjust the music volume and sunset light brightness during Sleep Aid. The device will maintain these user-set levels, no longer automatically decreasing music volume or sunset light brightness.


SLEEP AID CONTROL DIAGRAM:

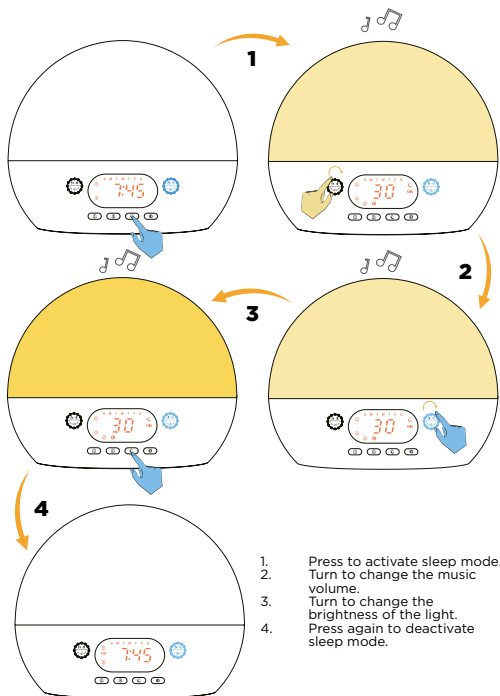

Setting steps:

1. Long press 
2. Set duration:  /  to choose between 5-120 minutes or continuous mode until manually turned off.
3. Select the music: choose from 'Off', 'S01' to 'S11'.
4. Adjust volume: from the levels 'U01' to 'U10'.
5. Select lighting options: off, fading light or constantly illuminated.

DIAGRAMA DE PROCESO DEL MODO SUEÑO:

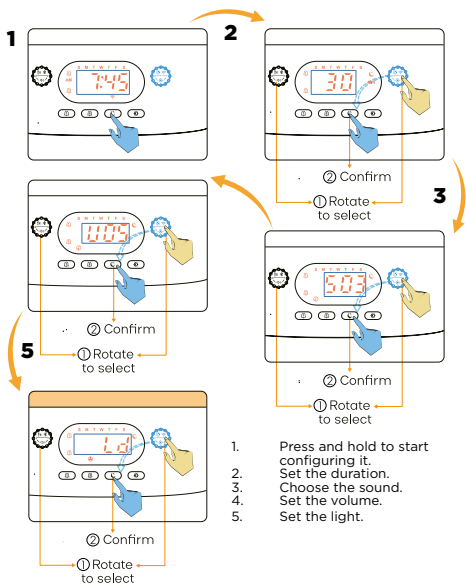

When setting sleep aid duration:

Icon		
MIN	Play 5-120 minutes	Play until you stop it

When setting sleep aid sound:

Icon			
	No sleep sound	Rain	Bonfire
			
White Noise	Hairdryer	Vacuum	GentleFan
			
Night Whispers	Yoga	Relaxing	
			
PowerFan	Shhh		

When setting light off:


Icon			
	No sunset light	Fading light, starting at level 40	Always on light, starting at level 50

This product offers a variety of vibrant and rich lighting effects suitable for different settings, including sunrise simulation, reading light, and night light modes.

Required key:

- * Press  for turn on the light.
- * Turn  to switch between different brightness levels.
- * Press  again for turn off the light.

AMBIENT LIGHT PROCESS DIAGRAM:

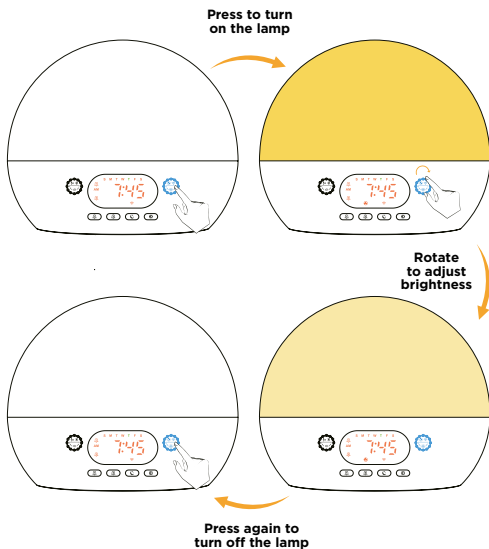

HIGH QUALITY STEREO BT SPEAKER

The lamp Wi-Fi MIOLAMP006 includes two high-quality stereo BT speakers, providing a rich and immersive audio experience with its dual-channel sound system. This feature enables users to enjoy superior sound quality from their mobile devices

Required key:



Used to activate and deactivate the BT speaker, and to adjust volume while connected.

Activating BT:



Press for turn on the Bluetooth, “BT On” will be announced and users can connect to the speaker in their mobile device’s BT settings.

Volume adjustment:



While connected, rotate to adjust the speaker volume, enhancing the stereo audio experience

Deactivating BT:



Press again to turn off the speaker BT.

Note: cannot be activated while alarm or sleep aid music is playing

Note: if alarm or sleep aid music needs to play while the BT speaker is connected, the device will prioritize the alarm or sleep aid music, disconnecting the BT speaker temporarily.

APPLICATION USE

1. Download the application “muvit iO Home”

For download the application, you can scan the QR code. You can also find the “muvit iO Home” in App Store or Google Play.




2. Register

If you do not have an account you will have to create one from the application.

Open the App, select 'Create account', the system automatically recognises your country, if it is not correct, please change it.


Enter your email address and click on 'Get verification code'. After a few seconds you will receive an email with a 6-digit PIN code. Copy it and then you will have to enter a password of 6 to 20 characters to create the account; click on 'Save' to complete the registration.

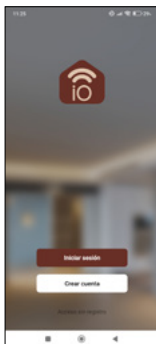

3. Add device

Conexión mediante Bluetooth (recomendado):


Turn on Bluetooth and Location on your phone. Open the App and click on 'Add device' or '+', if the device's Wi-Fi icon is flashing, a screen will appear informing you that a new device has been detected, select 'Add', then select your Wi-Fi network from the App, enter the password and click 'Next'. Follow the steps in the App to complete the installation.

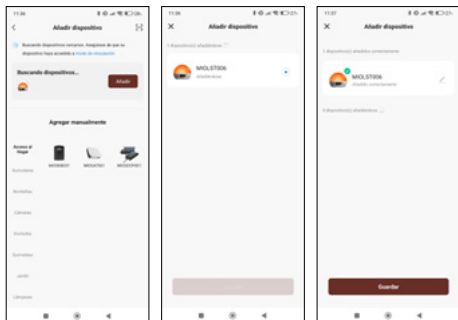

Note: despite making the connection via Bluetooth, the device will connect to the router's Wi-Fi network, allowing you to control the device from anywhere and at any time. If the new device detected screen does not appear, close the application completely, open it again and repeat the above installation steps.

4. Control of the device

After successfully configuring the device, it will be displayed on the 'Devices' page. Click on the device icon to control on/off, light setting, alarm management, timer and scenes.

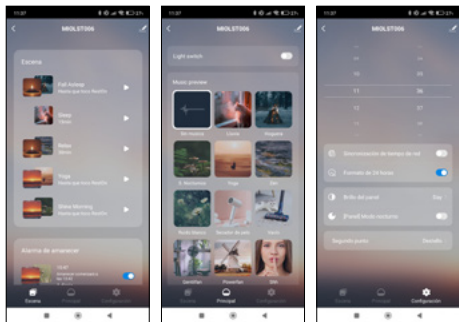



MIOLAMP006 LAMP OPERATION WITH VOICE ASSISTANTS

Quick guide of using Amazon Alexa to control the Wi-Fi Smart Lamp

Link an account “muvit iO Home” with Alexa:

Open the muvit iO Home App, click on 'Profile', click on 'Alexa', then 'Sign in with Amazon', then click on 'Link' and all your installed devices will be automatically linked to our App.

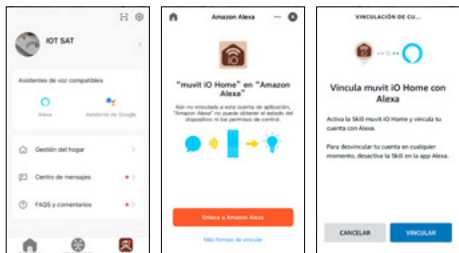

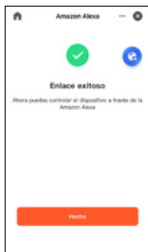

Note: Every time you change the device name in the 'muvit iO Home' App, Alexa must search for the devices again before controlling them, you can tell her 'Alexa, search for devices'.

- Controlling devices using voice commands


You can now control your smart devices via Alexa, use the following commands using the name you have assigned to the alarm clock:


'Alexa, turn on/off alarm clock'.

Quick guide to using Google Home to control the LED Wi-Fi lamp

Linking a "muvit iO Home" account with Google Home:

Open the "muvit iO Home" App, click 'Profile', click on 'Google Assistant', then 'Link with Google Assistant', then click 'Confirm authorisation' and it will automatically link all the devices you have installed to our App. The Google App may ask you to assign the devices to a house and room.

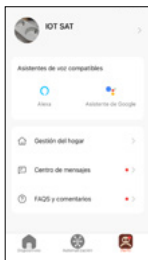

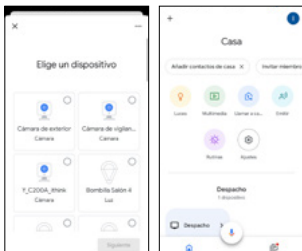

- Control devices using voice commands

You can now use Google Home to control your smart devices, use the following commands using the name you have assigned to the alarm clock

‘OK Google, turn on/off the alarm clock’.

TROUBLESHOOTING AND/OR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. What should I do if the device setup process has failed?

- Check that the Wi-Fi LED lamp is on and that the Wi-Fi icon is flashing.
- Check if your mobile device is connected to a 2.4GHZ Wi-Fi network, the Wi-Fi network name (SSID) should not contain ‘Plus’ or ‘5G’. If you have any doubt, you can contact your operator or our technical support to verify the network.
- Check if the devices connected to the router reach the maximum allowed limit. Please try to turn off the Wi-Fi function of some devices and reconfigure the lamp.
- Check if the wireless MAC filtering function of the router is enabled. Remove the device from the filter list and make sure that the router is not prohibiting the connection to the Wi-Fi lamp. Make sure that the password of your Wi-Fi network entered in the App is

correct by going to the settings of your phone or tablet, click on 'Wi-Fi', select your network, click on 'Forget' and reconnect with your network password.

- Make sure the Wi-Fi lamp is in pairing mode, the Wi-Fi icon should be flashing.

- Factory reset the wake-up light and repeat the setup process.

2. Can I control the device via 2G/3G/4G mobile network?

- The LED Wi-Fi lamp and the mobile device must be under the same Wi-Fi network when the LED Wi-Fi lamp is added for the first time. After successful configuration of the device, you can control it remotely via 2G/3G/4G mobile network.

3. How can I share my device with my family?

- Open the application, select the product, click on the pencil on the top right, click on 'Share device', 'Add' and select one of the 3 methods shown in the application, then follow the App indications.

4. How to reset this device?



Factory reset: the Wi-Fi icon should flash, if it doesn't, you must press and hold the button for 6s, after a few seconds it should flash twice per second.

WARRANTY AND SAT DATA

Terms and Conditions

Innov8 Iberia guarantees the hardware and software* included in this product for a period of three (3) years in all its parts, against any manufacturing and operating defect from the date of delivery to the end consumer and at no cost to the latter.

To make this warranty effective, no further requirements should be demanded than the shipment of this product together with this warranty and the invoice or proof of purchase.

*The warranty applies to the software contained in the physical product, not to the control application (App) inside the consumer's mobile devices.

This warranty will not be valid in the following cases:

When the details on the warranty or proof of purchase do not match the product.

When the product has been used in other than normal conditions or if it is used in disregard of the instruction manual attached with this warranty document.

When the product has been opened or altered by unauthorised personnel.

SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY

By virtue of this document, innov8 Iberia, S.L. declares that the type of radio equipment LED Wi-Fi Lamp model MIOLAMP006 is in conformity with the EMC (2014/30/EU) on Electromagnetic Compatibility, LVD (2014/35/EU) on Low Voltage, RED (2014/53/EU) on Radio Equipment, and RoHS (2011/65/EU) on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, as well as EU Regulation 2019-2020 on Energy Labelling of light sources and EU Regulation 2019/2020 on Ecodesign requirements for light sources and independent control mechanisms under Directive 2009/125/EC.

The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOLAMP006/DOC_MIOLAMP006_EN.pdf

muvi*t* iO

Product distributed by:

innov8 Iberia. S.L.

Les Planes, 2-4, Polígono Font Santa
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

After-sales service:

iot@innov8iberia.com

Tel: 93 474 95 92



Environmental care and waste disposal:

Electrical and electronic equipment (EEE) and batteries contain materials, components and substances that can be hazardous to humans and the environment, when waste disposal is not carried out correctly.

Both electrical and electronic equipment and batteries must be marked with this symbol, which means that these products cannot be disposed of together with normal household waste, but must be separated.

To this end, all cities have set up collection systems where the disposal of electrical and electronic equipment and batteries can be handed in free of charge at the local recycling station or other collection system. For more information, please contact your local technical department.

muvi*t* iO

RÉVEIL À LUMIÈRE AMBIANTE

FR



works
with



works with
Siri Shortcuts



works with
Google Home

MANUEL D'INSTRUCTIONS



muvit iO

Nous vous remercions d'avoir acheté le réveil à lumière ambiante MIOLAMP006 Wi-Fi. Notre objectif est de fournir à nos clients des produits de qualité afin de leur offrir une vie plus confortable et meilleure. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Important :

Lisez les instructions et respectez toutes les exigences et tous les avertissements figurant dans le manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner une utilisation incorrecte du produit, mettant celui-ci et vous-même en danger.

Avertissements :

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement, y compris une utilisation similaire dans les hôtels.

Placez l'appareil sur une surface stable, plane et non glissante.

N'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide (par exemple, dans la salle de bains ou à proximité d'une douche ou d'une piscine).

Veillez à ce que l'adaptateur ne soit pas mouillé.

Ne laissez pas l'eau pénétrer dans l'appareil et ne renversez pas d'eau dessus.

Cet appareil n'est pas équipé d'un interrupteur marche/arrêt. Pour déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique, retirez la fiche de la prise.

N'utilisez pas cet appareil pour réduire votre temps de sommeil. L'objectif de cet appareil est de vous aider à vous réveiller plus facilement. Il ne réduit pas votre besoin de sommeil.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez le câble d'alimentation de la prise murale et rangez-le dans un endroit sûr et sec où il ne risque pas d'être écrasé, heurté ou endommagé.

N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de

l'appareil lorsque vous le rangez.

N'essayez en aucun cas de réparer, d'ouvrir ou de modifier le produit, car cela pourrait endommager l'équipement ou provoquer un choc électrique et/ou des blessures graves.

Ne placez pas la lampe près d'une source de chaleur et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.

N'utilisez pas la lampe si vous détectez une odeur de brûlé ou une odeur étrange provenant du produit.

Contactez immédiatement le service clientèle.

Ne manipulez pas un appareil électrique avec des mains mouillées et ne mettez pas de liquides à proximité.

Gardez toujours l'appareil propre et sec.

N'utilisez pas de solvants ou de produits de nettoyage chimiques pour nettoyer la lampe. Essuyez-la doucement avec un chiffon doux et sec.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nom: Réveil à lumière ambiante Wi-Fi
- Modèle : SSM
- Dimensions du produit : 200x168.8x106.7mm / 7.83x6.65x4.2
- Poids : 515g / 1.141lb
- Couleur : Blanc et gris
- Matériau : ABS + PC + Tissu
- Mode de connexion : Wi-Fi (2.4G) + BLE Module
- Mode de contrôle : Commande par bouton, commande par application, commande vocale (connexion à un haut-parleur intelligent tiers)
- Entrée: Adaptateur 10W (5V =2A). TYPE-C, entrée
- Puissance: 10W (MAX)
- Intervenants : Deux haut-parleurs stéréo de 3 W
- Environnement de travail : Température: 0° à 45° Humidité : 0% - 80% RH
- Environnement de stockage: Température: -20° à 45° Humidité: 0% - 90% RH
- Liste d'emballage : Réveil à lumière ambiante, manuel d'utilisation, adaptateurs

DESCRIPTION GÉNÉRALE


- Appareil multifonctionnel pour la maison intelligente : Une solution intégrée qui comprend un réveil avec simulation de lever de soleil, une COLONNE SONORE haute fidélité, une veilleuse, une liseuse et une machine à bruit blanc pour vous aider à dormir.
- Design innovant : esthétiquement agréable, avec un tissu texturé et un éclairage doux. La partie supérieure semi-circulaire est conçue pour simuler un lever de soleil naturel, améliorant ainsi l'expérience du réveil.
- Fonctionnalité de double alarme : adaptée à différents styles de vie, avec des réglages d'alarme distincts pour les jours de semaine et les week-ends.
- Système de réveil naturel : la lumière s'allume progressivement, imitant le lever du soleil, pour réveiller en douceur les utilisateurs pendant une période de 5 à 120 minutes avant l'alarme.
- Effets sonores apaisants : Offre une gamme de sons naturels tels que le chant des oiseaux et les vagues de l'océan, créant une expérience de réveil plus agréable.
- Affichage LED intelligent : Ajuste automatiquement la luminosité pour une visibilité et un confort optimaux.
- Capacité audio BT : permet la lecture ininterrompue de musique à partir de diverses sources audio via BT.

Contenido de la caja

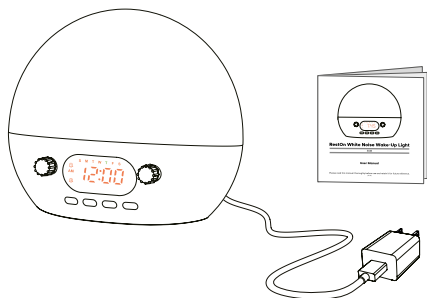

Indicateurs d'affichage

Le témoin d'alarme comporte des icônes blanches qui sont facilement visibles, même en l'absence de lumière, et une icône rouge qui indique le jour de la semaine en cours, du dimanche au samedi.

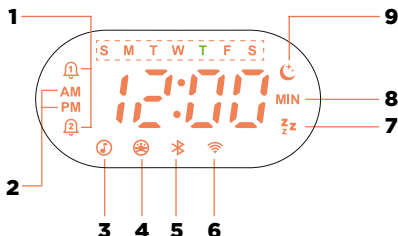

- 1. Allumé :** alarme activée | **Clignotant :** l'alarme se déclenche ou l'utilisateur s'endort | **Éteint :** alarme désactivée.
- 2. On :** format 12h | **Off :** format 24h.
- 3. Allumé :** musique en cours de lecture | **Éteint :** pas de musique.
- 4. On :** lumière allumée | **Détaché :** lumière éteinte.
- 5. On :** Bluetooth on | **Off :** Bluetooth désactivé
- 6. Allumé :** connecté à l'application (Wi-Fi) | **Clignotant :** en mode d'appairage | **Eteint :** non connecté à l'application.
- 7. Clignotant :** mode Snooze activé
- 8. On :** réglage des minutes
- 9. On :** mode veille activé | **Off :** mode veille désactivé

Vue d'ensemble



- Appuyer une fois : activer et désactiver le Bluetooth.
- Appuyer pendant l'alarme : active la fonction Snooze, retardant l'alarme de 9 minutes.
- Rotation pendant la musique : ajuste le volume de la musique.



- Appuyer une fois : allume et éteint la lumière.
- Appuyer pendant l'alarme : désactive la fonction Snooze et arrête l'alarme.
- Tourner avec la lumière allumée : ajuste la luminosité.
- Appui long lorsque la lumière est éteinte : réinitialise le produit aux réglages d'usine.



- Appuyer une fois : active ou désactive l'alarme.



- Appui long : permet d'accéder aux réglages de l'alarme.
- Appui pendant l'alarme : désactive l'alarme.




- Appuyer une fois : activer ou désactiver le mode « snooze ».
- Appui long : entrer dans les réglages du mode « snooze ».



- Appui long : régler les niveaux de luminosité de l'écran entre les modes éteint, nuit, jour et automatique.
- Appui long : entrer l'heure, le jour de la semaine et les paramètres vocaux (uniquement disponible en anglais).

L'HEURE DE LA LAMPE D'ALARME :

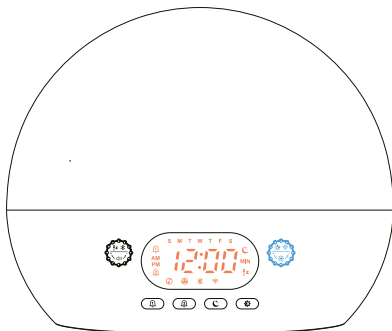

Régler l'heure :

Appuyez et maintenez , tournez  pour choisir entre 12 ou 24h, heures, minutes, jour de la semaine, utilisation de la voix (seulement disponible en anglais) et cliquez  pour confirmer.

Appuyez  sur pour régler la luminosité de l'écran entre les modes : éteint, nuit, jour et automatique.

ALARME :

Activation/désactivation de l'alarme :

Appuyez  /  pour activer/désactiver l'alarme.

Répétition/arrêt de l'alarme :

Appuyez  sur cette touche pendant l'alarme pour activer le mode « Snooze ».

Appuyez  /  sur cette touche pour arrêter l'alarme.

Réglage de l'alarme :

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour régler l'alarme  / .

Tournez  pour régler l'heure, les minutes, le cycle de répétition, le son, le volume et la durée de l'aube.

Confirmez le réglage en appuyant sur le bouton correspondant à l'alarme réglée  / .

MODE VEILLE :

Activer/désactiver le mode veille :

Appuyez  sur pour activer ou désactiver le mode.

Réglages :

Appuyez et maintenez enfoncée la touche .

Tournez  pour régler la durée et le son, appuyez  pour confirmer.

LUMIERE :

Réglage du mode d'éclairage :

Appuyez  sur pour allumer ou éteindre la lumière.

Lorsque la lumière est allumée, tournez  pour régler les niveaux de luminosité.

HAUT-PARLEUR BT :

Activer/désactiver le Bluetooth :

Appuyez  sur cette touche pour activer le Bluetooth. Appuyez  à nouveau pour désactiver.

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN

L'horloge avancée de la lampe permet de personnaliser les réglages de l'alarme en fonction du jour de la semaine, s'adaptant ainsi parfaitement à votre routine.

La luminosité de l'écran, avec des options telles que Off, Dark, Bright et Auto-adjust, s'adapte à la lumière ambiante, garantissant une visibilité optimale sans gêne, quelles que soient les conditions d'éclairage.

Principes généraux de régulation

Les principes de base suivants s'appliquent à toutes les fonctions de la lampe :

1. accès aux réglages : Un appui long sur la touche de fonction permet d'accéder au mode de réglage d'une fonction spécifique.
2. sélectionner les options : Utilisez la touche pour naviguer et choisir les options souhaitées.
3. confirmer la sélection : appuyez à nouveau sur la touche de fonction pour confirmer votre choix et passer au paramètre suivant.
4. Répéter le processus : poursuivre les étapes 2 et 3 pour sélectionner et confirmer tous les paramètres nécessaires.

Touches nécessaires :

 Touche de configuration : appuyer longuement pour accéder aux réglages, appuyer pour confirmer les paramètres.

 /  Touches de sélection : tourner pour sélectionner les valeurs des paramètres.

PASOS DE CONFIGURACIÓN

Étape 1	Étape 2	Étape 3	Étape 4	Étape 5	Étape 6
Mantener presionado 	Formato 12/24h	Hora	minuto	Día	Voz (solo en inglés)


Remarque : représente chaque jour de la semaine du dimanche(S) au samedi(S) (S, M, T, W, T, F, S), l'icône du jour en cours étant surlignée en rouge.


Remarque : N'entrez pas dans le mode de réglage de l'heure lorsque l'affichage de l'heure est éteint.

DIAGRAMME DU PROCESSUS DE CHRONOMÉTRAGE :

1. Démarrage : Appuyer sur la touche de configuration et la maintenir enfoncée.
2. Choisir entre 12/24h (tourner pour sélectionner)
3. Régler l'heure (tourner pour sélectionner)
4. Régler les minutes (tourner pour sélectionner)
5. Régler le jour (tourner pour sélectionner)
6. Voix anglaise (tourner pour activer ou désactiver)
7. Finish : confirmez chaque réglage en passant par chaque étape de manière séquentielle.

PARAMÈTRES DE LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN :

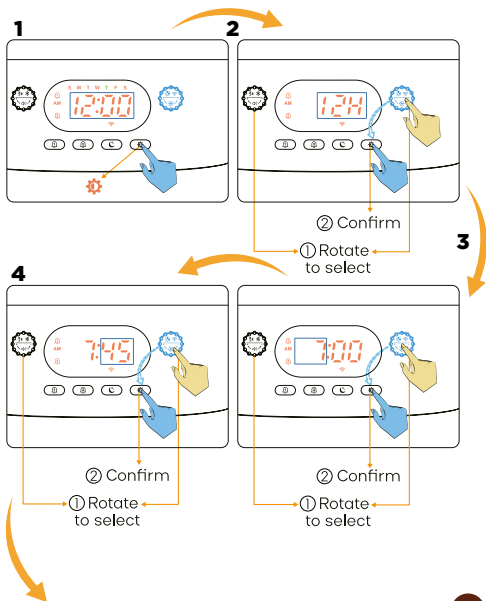


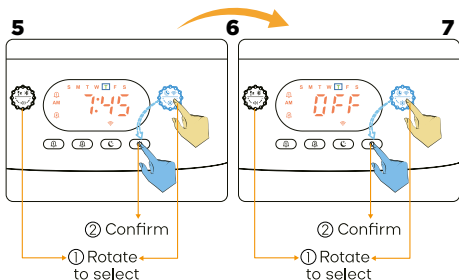


Guía: Guide : Appuyez sur le bouton Paramètres pour basculer la luminosité de l'écran.

Niveaux de luminosité : quatre niveaux sont disponibles (Arrêt, Nuit, Jour et Auto).



Remarque : OFF pour ne pas voir l'écran, Night pour un réglage faible adapté aux environnements sombres, Day pour un écran lumineux idéal dans de bonnes conditions. Pour un écran lumineux idéal dans des conditions bien éclairées et Auto, qui réduit automatiquement la luminosité à 10 % entre 22 heures et 6 heures du matin.

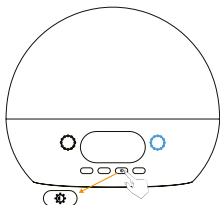

Arrêt

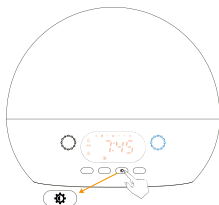

Nuit

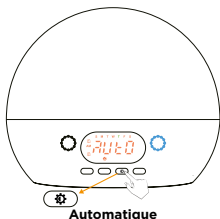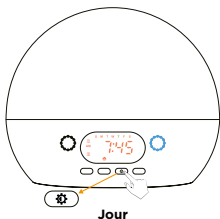

RÉGLAGE DU RÉVEIL

Le réveil est conçu pour offrir une expérience de réveil personnalisée grâce à divers réglages personnalisables. Les utilisateurs peuvent régler l'heure de l'alarme, choisir le cycle de répétition, sélectionner le son de l'alarme, régler le volume et déterminer l'heure d'activation de la lumière de réveil par rapport à l'alarme.

Clés nécessaires :

 /  pour régler et activer les alarmes

 /  tourner pour sélectionner les paramètres de l'alarme


ÉTAPES DE LA DÉFINITION


Étape 1	Étape 2	Étape 3
Accéder au réglage de l'alarme	Réglage de l'heure de l'alarme	Sélection du cycle de répétition
Pression longue  / 	Tourner pour régler l'heure  / 	Choisissez entre le jour de la semaine, le week-end ou la journée

Étape 4	Étape 5	Étape 6
Choix de la musique d'alarme	Réglage du volume de l'alarme	Réglage du volume de l'alarme
Sélection de « Off », « A01 » à « A07 »	Régler le niveau de volume souhaité	Choisissez une illumination immédiate avec l'alarme, une activation de pré-alarme de 5 à 120 minutes ou pas d'activation de pré-alarme.

DIAGRAMME DU PROCESSUS DE RÉGLAGE DE L'ALARME :


1. Appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée pour démarrer la configuration.
2. Régler l'heure.
3. Régler les minutes.
4. Régler le moment de la répétition.
5. Régler le son de l'alarme.
6. Régler le volume.
7. Régler la durée du lever du soleil.

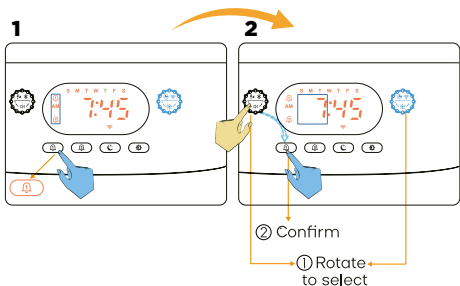

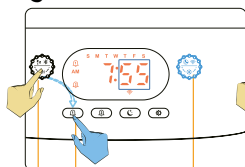3


② Confirm

① Rotate to select

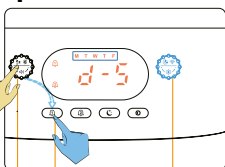4


② Confirm

① Rotate to select

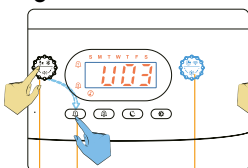6


② Confirm

① Rotate to select

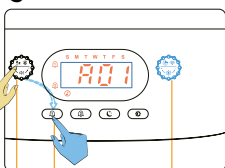5

② Confirm

① Rotate to select

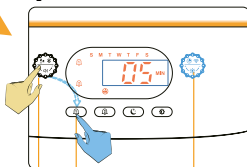7

② Confirm

① Rotate to select

Lors du réglage du son de l'alarme :

Icon				
	No alarm sound	Forest	Ocean	Morning

Icon				
	Melodic	Music Box	Wind Chimes	Beeping

En fixant la durée du lever du soleil :

Icon			
	No sunrise light	Llight and sound go on at the same time	5-120 minutes prior to the alarm time

Lors de la définition du cycle de répétition :

Icon			
Repeat Cycle	Everyday	Weekday	Weekend

CONTRÔLE ET TEMPORISATION DE L'ALARME

Le système d'alarme comprend différents états, tels que « On », « Ringing », « Stopped », « Off » et « Suspended », chacun offrant des options de contrôle intuitif pour une gestion pratique de l'alarme.

Touches nécessaires :

 /  Touche « Alarme » : fait basculer l'alarme entre « Marche », « Arrêt » ou « Arrêt ».

 Touche « Snooze » : active le mode « Snooze ».

Etapes :

1. ON et OFF, lorsque vous ne jouez pas, cliquez simplement sur le bouton pour basculer entre On et Off  / .

2. Sonnerie : l'alarme est active avec la musique et la lumière du lever du soleil. L'icône de l'alarme clignote.
3. Snooze : pendant la sonnerie, cliquez une fois  pour passer en mode « Snooze », en interrompant la musique et en maintenant la lumière, pour une durée de 9 minutes.

Remarque : un maximum de 5 reports est autorisé. Un sixième report entraîne la désactivation de l'alarme, mais celle-ci reste activée pour le cycle suivant.

Arrêtée :

* Pendant la sonnerie : cliquez une fois  /  pour arrêter la musique et la lumière, ce qui fait passer l'alarme à « Arrêt », mais elle reste « Marche » pour le cycle suivant.

* Pendant la sonnerie : cliquez une fois sur le bouton  pour arrêter la sonnerie, la musique et la lumière, en réglant l'alarme sur « Arrêté », mais en la gardant « Allumé » pour le cycle suivant.

Remarque : si l'alarme n'est pas désactivée ou retardée, elle cessera automatiquement de sonner au bout de 30 minutes, mais restera activée pour l'horaire suivant.








DIAGRAMME DU PROCESSUS DE RÉPÉTITION :

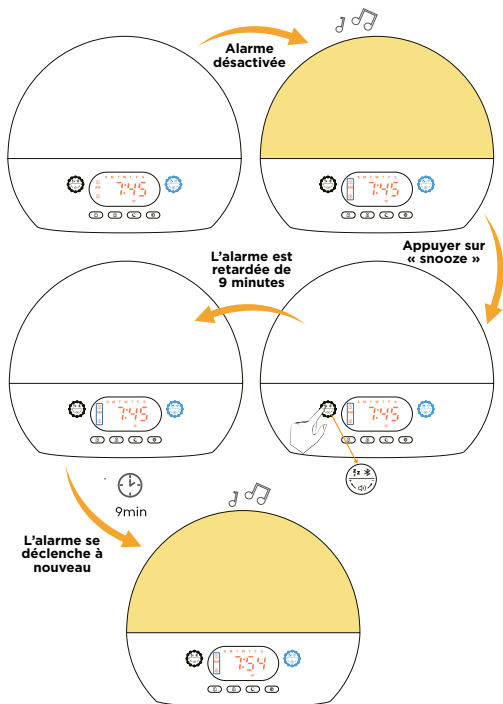

AIDE AU SOMMEIL :

La fonction d'aide au sommeil est conçue pour créer un environnement relaxant avant de s'endormir. Les utilisateurs peuvent personnaliser la durée, sélectionner une musique douce, ajuster les niveaux de volume et choisir les paramètres d'éclairage du coucher de soleil afin de créer une atmosphère idéale pour s'endormir.

Clés nécessaires :

- *  pour accéder aux fonctions d'aide au sommeil et les régler.
- *  /  Tourner pour régler les paramètres de l'aide au sommeil.

Contrôle de l'aide au sommeil

 un seul clic pour démarrer ou arrêter


Fonctionnement basé sur la durée :

Mode temporisé :


Lorsqu'il est réglé sur une durée spécifique (5 - 120 minutes), la musique est diffusée à un volume progressivement décroissant et la lumière du coucher de soleil s'atténue à partir d'une luminosité prédéfinie. L'affichage de l'heure alterne, indiquant la durée restante.

Mode continu :

S'il est réglé sur « mode continu »,  il s'allume et l'appareil fonctionne jusqu'à ce qu'il soit arrêté manuellement. L'affichage de l'heure indique « ALL ».

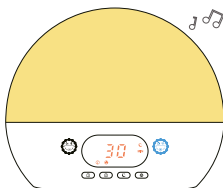


Mode temporisé

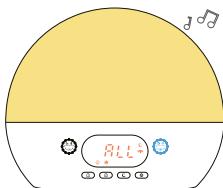

Mode continu

Remarque : les utilisateurs peuvent régler manuellement le volume de la musique et la luminosité de la lumière du coucher de soleil pendant l'aide au sommeil. L'appareil conservera ces niveaux définis par l'utilisateur et ne diminuera plus automatiquement le volume de la musique ou la luminosité de la lumière du crépuscule.


DIAGRAMME DE CONTRÔLE DES AIDES AU SOMMEIL :

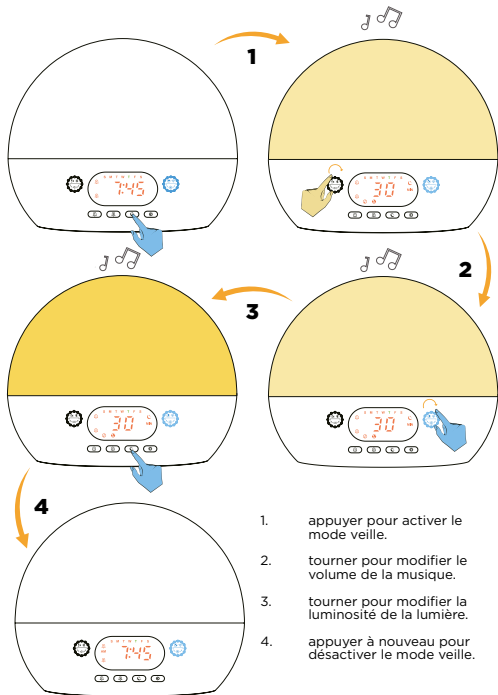

Les étapes de la définition :

1. Appui long .
2. Régler la durée :  /  pour choisir entre 5-120 minutes ou le mode continu jusqu'à l'arrêt manuel.
3. Sélectionner la musique : choisir entre « Off », « S01 » et « S11 ».
4. Régler le volume : entre les niveaux « U01 » et « U10 ».
5. Sélectionner les options d'éclairage : Off, Dim light ou Constant lighting.

DIAGRAMME DE PROCESSUS POUR LE MODE VEILLE :

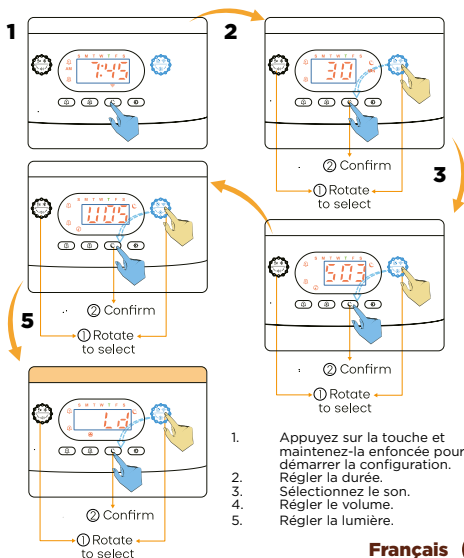

Lors de la définition de la durée de l'aide au sommeil :

Icon		
MIN	Play 5-120 minutes	Play until you stop it

En réglant le son de l'aide au sommeil :

Icon			
	1 No sleep sound	2 Rain	3 Bonfire
			
7 White Noise	8 Hairdryer	9 Vacuum	10 GentleFan
			
4 Night Whispers	5 Yoga	6 Relaxing	
		1 - Pas de bruit. 2 - Pluie. 3 - Feu de joie. 4 - Murmure nocturne. 5 - Yoga. 6 - Relaxation. 7 - Bruit blanc. 8 - Sèche-cheveux. 9 - Aspirateur. 10 - Ventilateur doux. 11 - Ventilateur puissant. 12 - Chut !	
11 PowerFan	12 Shhh		

Éteindre la lumière :

Icon			
	1 No sunset light	Fading light, starting at level 40 2	Always on light, starting at level 50 3


- 1 - Pas de lumière.
 2 - Lumière diffuse à partir du niveau 40.
 3 - Toujours allumé, commence au niveau 50.

Ce produit offre une variété d'effets lumineux riches et vibrants adaptés à différents scénarios, y compris la simulation de lever de soleil, la lumière de lecture et les modes d'éclairage nocturne.

Clé nécessaire :

- * Appuyer  pour allumer la lumière.
- * Tourner  pour passer d'un niveau de luminosité à l'autre.
- * Appuyer  à nouveau pour éteindre la lumière.

DIAGRAMME DU PROCESSUS DE LA LUMIÈRE AMBIANTE :

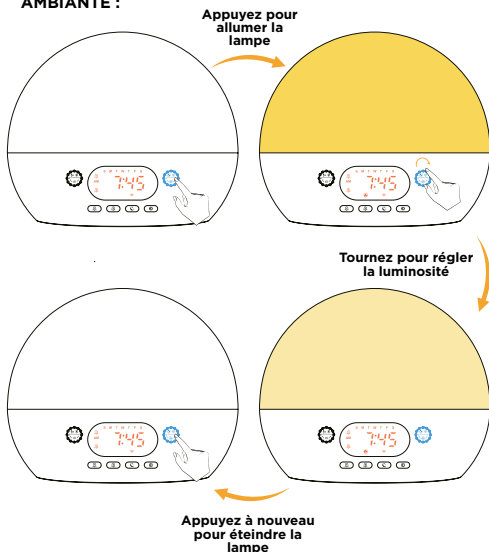

HAUT-PARLEUR STÉRÉO BT DE HAUTE QUALITÉ

La lampe Wi-Fi MIOLAMP006 comprend deux haut-parleurs stéréo BT de haute qualité, offrant une expérience audio riche et immersive grâce à son système sonore à deux canaux. Cette fonction permet aux utilisateurs de profiter d'une qualité sonore supérieure à partir de leurs appareils mobiles.

Touche requise :



Utilisée pour activer et désactiver le haut-parleur BT et pour régler le volume pendant l'appel.

Activer BT :



Appuyez sur cette touche pour activer le Bluetooth. Le message « BT On » s'affiche et les utilisateurs peuvent se connecter au haut-parleur dans les paramètres BT de leur appareil mobile.

Régler le volume :



Pendant la connexion, tournez pour régler le volume du haut-parleur, améliorant ainsi l'expérience audio stéréo.

Désactiver BT :



Appuyez à nouveau sur cette touche pour désactiver la fonction BT du haut-parleur.

Remarque : cette fonction ne peut pas être activée lorsque la musique d'alarme ou d'aide au sommeil est en cours de lecture.

Remarque : si une alarme ou une musique d'aide au sommeil doit être diffusée alors que le haut-parleur BT est activé, l'appareil donne la priorité à l'alarme ou à la musique d'aide au sommeil en désactivant temporairement le haut-parleur BT.

UTILISATION DE L'APPLICATION

1. Télécharger l'application « muvit iO Home




Pour télécharger l'application, vous pouvez scanner le code QR. Vous pouvez également trouver « muvit iO Home » sur l'App Store ou Google Play.

2. S'inscrire

Si vous n'avez pas de compte, vous devez en créer un à partir de l'application.

Ouvrez l'application, sélectionnez « Créer un compte », le système reconnaît automatiquement votre pays, s'il n'est pas correct, changez-le.


Saisissez votre adresse électronique et cliquez sur « Obtenir le code de vérification ». Après quelques secondes, vous recevrez un e-mail contenant un code PIN à 6 chiffres. Copiez-le et entrez un mot de passe de 6 à 20 caractères pour créer le compte ; cliquez sur « Enregistrer » pour terminer l'enregistrement.

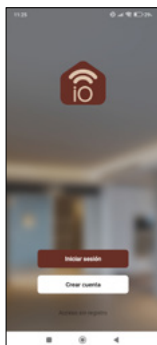

3. Ajouter un appareil

Se connecter via Bluetooth (recommandé) :


Activez le Bluetooth et la localisation sur le téléphone portable. Ouvrez l'application et cliquez sur « Ajouter un appareil » ou « + ». Si l'icône Wi-Fi de l'appareil clignote, un écran s'affiche pour vous informer qu'un nouvel appareil a été détecté. Sélectionnez « Ajouter », puis sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans l'application, entrez le mot de passe et cliquez sur « Suivant ». Suivez les étapes de l'application pour terminer l'installation.

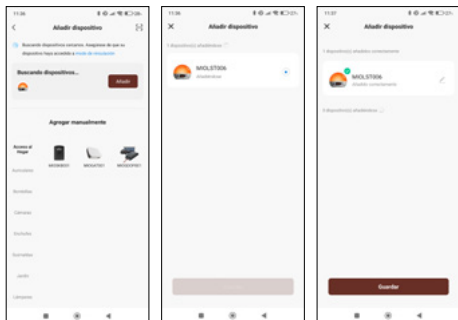

Remarque : bien qu'il se connecte via Bluetooth, l'appareil se connecte au réseau Wi-Fi du routeur, ce qui vous permet de contrôler l'appareil de n'importe où et à n'importe quel moment. Si l'écran de détection d'un nouvel appareil n'apparaît pas, fermez complètement l'application, ouvrez-la à nouveau et répétez les étapes d'installation ci-dessus.

4. Contrôle de l'appareil

Une fois l'appareil configuré avec succès, il s'affiche sur la page « Appareils ». Cliquez sur l'icône de l'appareil pour contrôler l'allumage et l'extinction, la gradation, la gestion des alarmes, la minuterie et les scènes.

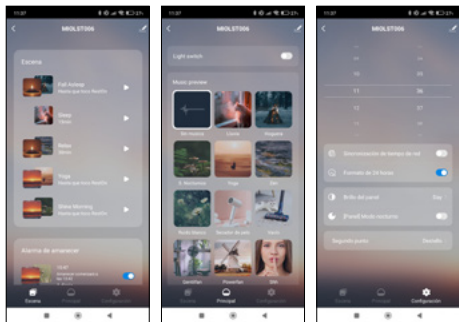


UTILISATION DE LA LAMPE MIOLAMP006 AVEC DES ASSISTANTS VOCAUX

Guide rapide pour utiliser Amazon Alexa pour contrôler votre ampoule intelligente Wi-Fi

Lier un compte « muvit iO Home » à Alexa

Ouvrez l'application muvit iO Home, cliquez sur « Profil », cliquez sur « Alexa », puis sur « Se connecter avec Amazon », puis cliquez sur « Connecter » et tous vos appareils installés seront automatiquement connectés à notre application.

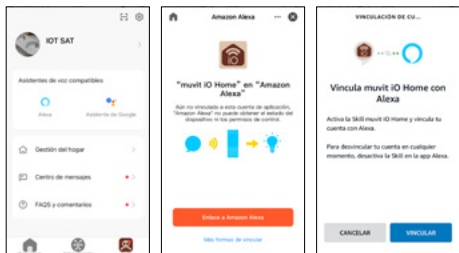



Remarque : lorsque vous modifiez le nom de l'appareil dans l'application « muvit iO Home », Alexa doit à nouveau rechercher les appareils avant de les contrôler.

- Contrôler les appareils par commande vocale.


Vous pouvez désormais contrôler vos appareils intelligents via Alexa. Utilisez les commandes suivantes avec le nom que vous avez attribué au réveil :


« Alexa, allumer/éteindre le réveil ».

Guide rapide pour utiliser Google Home pour contrôler votre lampe LED Wi-Fi.

Lier un compte « muvit iO Home » à Google Home

Ouvrez l'application « muvit iO Home », cliquez sur « Profil », cliquez sur « Assistant Google », puis sur « Lier à l'Assistant Google », cliquez ensuite sur « Confirmer l'autorisation » et tous les appareils que vous avez installés seront automatiquement liés à notre application. L'application Google peut vous demander d'affecter les appareils à une maison et à une pièce.

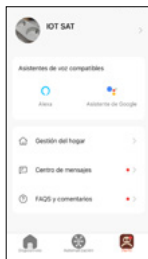

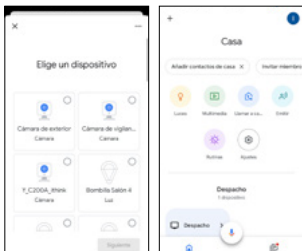

- Contrôler les appareils par commande vocale

Vous pouvez désormais utiliser Google Home pour contrôler vos appareils intelligents. Utilisez les commandes suivantes avec le nom que vous avez attribué au réveil

« OK Google, activer/désactiver le réveil ».

DÉPANNAGE ET/OU FOIRE AUX QUESTIONS

1. Que dois-je faire si le processus de configuration de l'appareil a échoué ?

- Vérifiez que l'ampoule LED Wi-Fi est allumée et que l'icône Wi-Fi clignote.
- Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz, le nom du réseau Wi-Fi (SSID) ne doit pas contenir « Plus » ou « 5G ». Si vous avez des questions, vous pouvez contacter votre opérateur ou notre support technique pour vérifier le réseau.
- Vérifiez si les appareils connectés au routeur atteignent la limite maximale autorisée. Essayez de désactiver la fonction Wi-Fi de certains appareils et de reconfigurer l'ampoule.
- Vérifiez si la fonction de filtrage MAC sans fil du routeur est activée. Supprimez votre appareil de la liste de filtres et assurez-vous que votre routeur ne vous interdit pas de vous connecter à l'ampoule Wi-Fi. Assurez-vous

que le mot de passe de votre réseau Wi-Fi saisi dans l'application est correct en accédant aux paramètres de votre téléphone ou de votre tablette, en cliquant sur « Wi-Fi », en sélectionnant votre réseau, en cliquant sur « Oublier » et en vous reconnectant avec votre mot de passe réseau.

- Assurez-vous que l'ampoule Wi-Fi est en mode d'appairage, l'icône Wi-Fi doit clignoter.
- Réinitialisez le voyant de réveil en usine et répétez le processus de configuration.

2. Puis-je contrôler l'appareil via le réseau mobile 2G/3G/4G ?

L'ampoule LED Wi-Fi et l'appareil mobile doivent se trouver sur le même réseau Wi-Fi lorsque l'ampoule LED Wi-Fi est ajoutée pour la première fois. Une fois que l'appareil a été configuré avec succès, il peut être contrôlé à distance via le réseau mobile 2G/3G/4G.

3. Comment puis-je partager mon appareil avec ma famille ?

Ouvrez l'application, sélectionnez le produit, cliquez sur le crayon dans le coin supérieur droit, cliquez sur « Partager l'appareil », « Ajouter » et sélectionnez l'une des 3 méthodes présentées dans l'application, puis suivez les instructions de l'application.

4. Comment réinitialiser cet appareil ?



Pendant 6 secondes, après quelques secondes, il devrait clignoter deux fois par seconde.

GARANTIE ET DONNÉES SAT

Termes et conditions

Innov8 Iberia garantit le matériel et les logiciels* inclus dans ce produit pendant une période de trois (3) ans dans toutes ses parties, contre tout défaut de fabrication et de fonctionnement à compter de la date de livraison au consommateur final et sans frais pour ce dernier.

* La garantie s'applique au logiciel contenu dans le produit physique et non à l'application de contrôle (App) contenue sur les appareils mobiles du consommateur.

Pour que cette garantie soit effective, aucune exigence autre que l'expédition de ce produit avec cette garantie et la facture ou la preuve d'achat ne doit être exigée.

Cette garantie ne sera pas valable dans les cas suivants :

Lorsque les détails de la garantie ou de la preuve d'achat ne correspondent pas au produit.

Si le produit a été utilisé dans des conditions autres que normales ou s'il a été utilisé sans respecter le manuel d'instructions joint à ce document de garantie.

Lorsque le produit a été ouvert ou modifié par du personnel non autorisé.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

En vertu de ce document, innov8 Iberia, S.L. déclare que le type d'équipement radio Wi-Fi LED modèle MIOLAMP006 est conforme aux normes CEM (2014/30/UE) sur la compatibilité électromagnétique, LVD (2014/35/UE) sur la basse tension, RED (2014/53/UE) sur les équipements radio, et RoHS (2011/65/UE) sur l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi qu'au règlement (UE) 2019-2020 sur l'étiquetage énergétique des sources lumineuses et au règlement (UE) 2019/2020 sur les exigences d'écoconception applicables aux sources lumineuses et aux mécanismes de contrôle indépendants en vertu de la directive 2009/125/CE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur le site web suivant :

https://media.innov8iberia.com/DDC/MIOLAMP006/DOC_MIOLAMP006_FR.pdf

muvi*t* iO

Produit distribué par:

innov8 Iberia. S.L.

Les Planes, 2-4, Polígono Font Santa
08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Service Après-vente:

iot@innov8iberia.com

Tel: 93 474 95 92



Protection de l'environnement et élimination des déchets:

El Les équipements électriques et électroniques (EEE) et les piles contiennent des matériaux, des composants et des substances qui peuvent être dangereux pour l'homme et l'environnement, si l'élimination des déchets n'est pas effectuée correctement.

Les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles doivent être marqués de ce symbole, ce qui signifie que ces produits ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être séparés.

À cette fin, toutes les villes ont mis en place des systèmes de collecte où les équipements électriques et électroniques et les piles peuvent être déposés gratuitement à la station de recyclage locale ou à un autre système de collecte. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre service technique local.